1/10th SCALE R/C HIGH PERFORMANCE OFF ROAD RACER

WR-02CB

CHASSIS

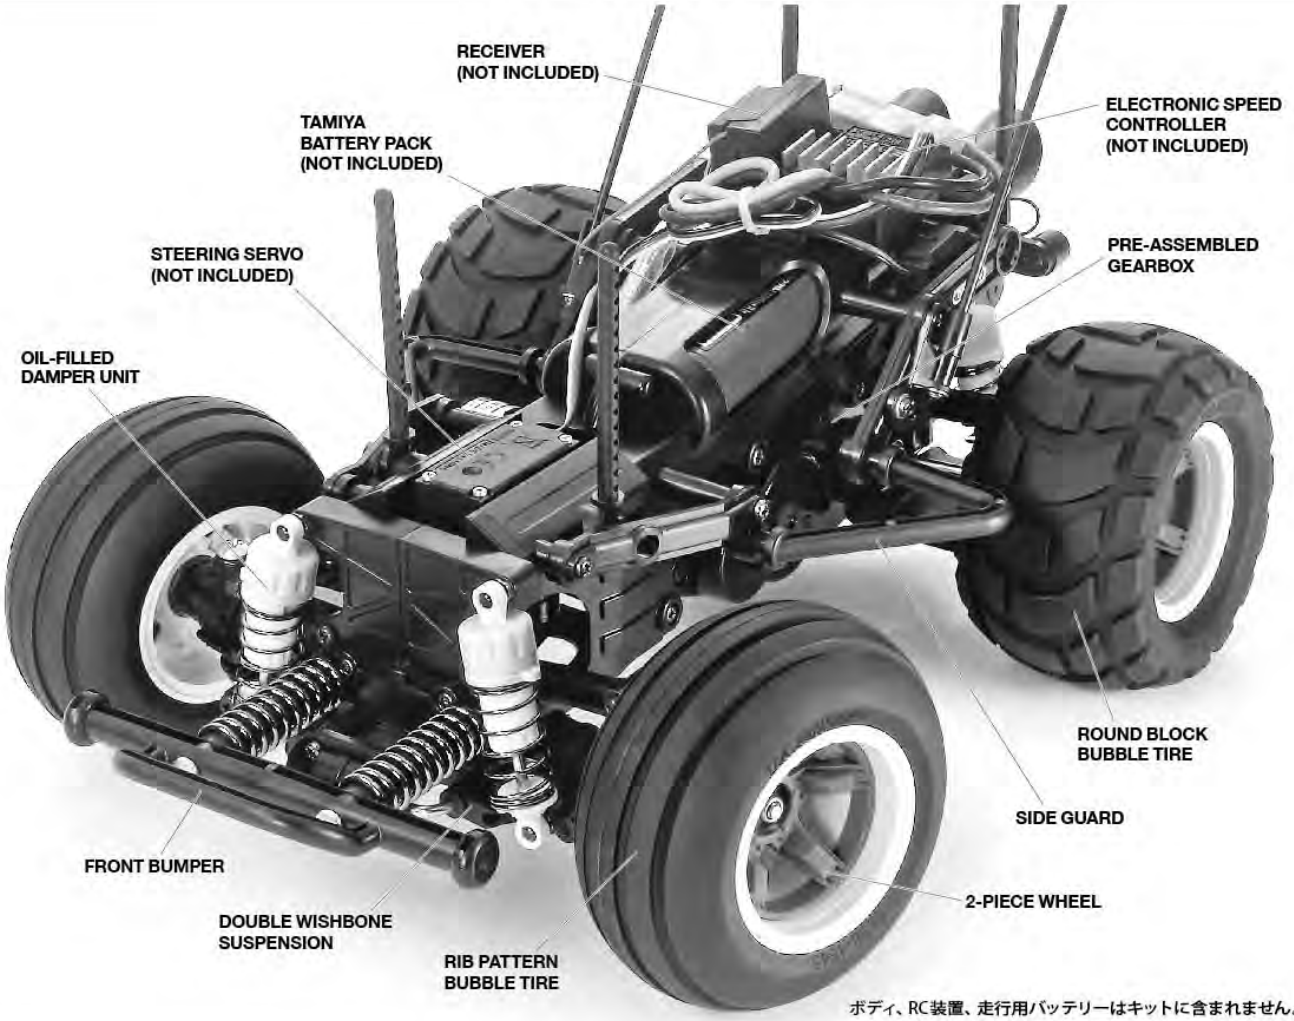

ボディ、RC装置、走行用バッテリーはキットに含まれません。

1/10 電動RC オフロードカー
WR-02CB シャーシ

ASSEMBLY KIT 組み立てキット

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

TAMIYA, INC. 3-7 ONDAWARA, SURUGA-KU, SHIZUOKA 422-8610 JAPAN

0918 ©2018 TAMIYA

WR-02CB CHASSIS

●組み立てになれない方は模型にくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物
ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《ラジオコントロールメカ》
このRCカーには、ESC（スピードコントローラー）付き2チャンネルプロポセット（小型受信機、小型ESC（スピードコントローラー）、標準型サーボのセットがお勧めです。）をご使用ください。他社製品を使用した場合、それによって生じた不具合につきましては保証いたしかねますのでご了承願います。
★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。
《走行用バッテリー・充電器》
このキットはタミヤ走行用バッテリー専用です。専用充電器とともにご用意ください。

《使用できるサーボの大きさ》
Suitable servo size
Grösse der Servos
Dimensions max des servos

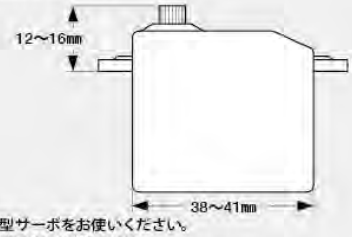

★標準型サーボをお使いください。
★Use standard size servo.
★Servos in Standardgröße verwenden.
★Utiliser un servo de taille standard.

RADIO CONTROL UNIT
Standard 2-channel R/C unit plus electronic speed controller is suggested for this model (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended).
★Read and follow instructions supplied with R/C unit.
POWER SOURCE
This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual supplied with battery.

FERNSTEUER-EINHEIT
Für dieses Modell wird eine übliche RC-Einheit mit einem elektronischen Fahrregler vorgeschlagen (eine Kombination eines kleinen Empfängers mit elektronischem Fahrregler und Servo in Normalgröße wird empfohlen).
★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.
STROMQUELLE
Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE
Pour piloter ce modèle, nous vous suggérons d'employer un ensemble de radiocommande 2 voies standard avec variateur de vitesse électronique (récepteur et variateur de taille mini et servo de taille standard recommandés).
★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.
ALIMENTATION
Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger le pack selon les indications du manuel du pack et du chargeur.

タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC（スピードコントローラー）付き
Tamiya FINESPEC 2.4G R/C system
Tamiya FINESPEC 2.4G R/C System
Ensemble R/C Tamiya FINESPEC 2.4G
（※ESCはエレクトロニック スピード コントローラーの略です。）

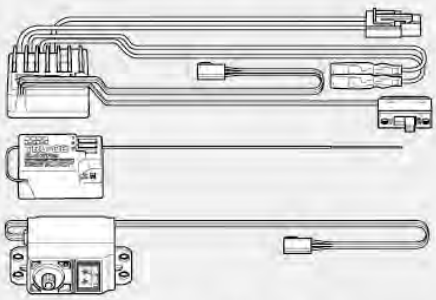

★小型サイズのESC、受信機をお勧めします。
★Small size ESC and receiver are recommended.
★Fahrregler und Empfänger kleiner Größe werden empfohlen.
★Récepteur et variateur électronique de petite taille recommandés.

ESC（スピードコントローラー）付き2チャンネルプロポ
2-channel R/C unit with electronic speed controller
2-Kanal RC-Einheit mit elektronischem Fahrregler
Ensemble R/C 2 voies avec variateur électronique

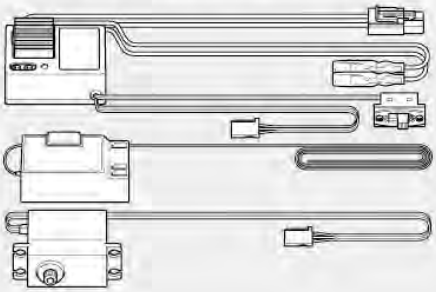

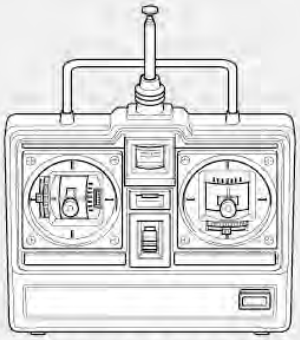

★ホイールタイプ送信機も選べます。
★Wheel type transmitter is also available.
★Ein Lenkrad-Sender kann auch verwendet werden.
★Un émetteur de type volant est également utilisable.

タミヤ走行用バッテリー
Tamiya battery pack
Tamiya Akkupack
Pack d'accus Tamiya

専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible

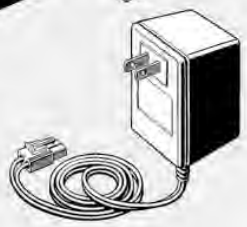

《走行用ボディ》
電動RCカーWR-02CBシャーシ用ボディをご用意ください。ボディ用塗料も合わせてご用意ください。

BODY SHELL
Purchase separately sold Tamiya R/C body parts set (WR-02CB).

KAROSSERIE
Tamiya Karosserieset Maßstab separat erhältlich (WR-02CB).

CARROSSERIE
Se procurer séparément une carrosserie érhelle Tamiya (WR-02CB).

《用意する工具》
RECOMMENDED TOOLS
BENÖTIGTE WERKZEUGE
OUTILLAGE

＋ドライバー（大）
＋ Screwdriver (large)
＋ Schraubenzieher (groß)
Tournevis ＋ (grand)



＋ドライバー（小）
＋ Screwdriver (small)
＋ Schraubenzieher (klein)
Tournevis ＋ (petit)



ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pinces à becs longs



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pinces coupantes

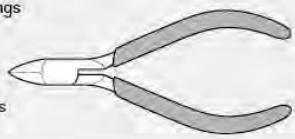

クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste

はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux

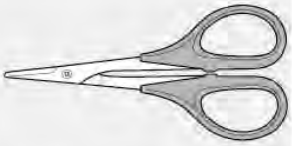

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles

★この他に、ヤスリや柔らかい布、ウエス、ノギスがあると便利です。
★A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.
★Beim Zusammenbau können eine Feile, ein weiches Tuch und ein Meßschieber hilfreich sein.
★Une lime, un chiffon et un pied à coulisse seront également utiles.

●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。

●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。

●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やＲＣカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。

●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。

●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。

●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

⚠ CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.
●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.
●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).
●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.

⚠ VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.
●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.
●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.
●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

⚠ PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.
●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.
●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).
●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

《タミヤ・ファインスペック 2.4G プロポ / ESC（スピードコントローラー）付き》
TAMIYA FINESPEC 2.4G R/C SYSTEM (WITH ELECTRONIC SPEED CONTROLLER)

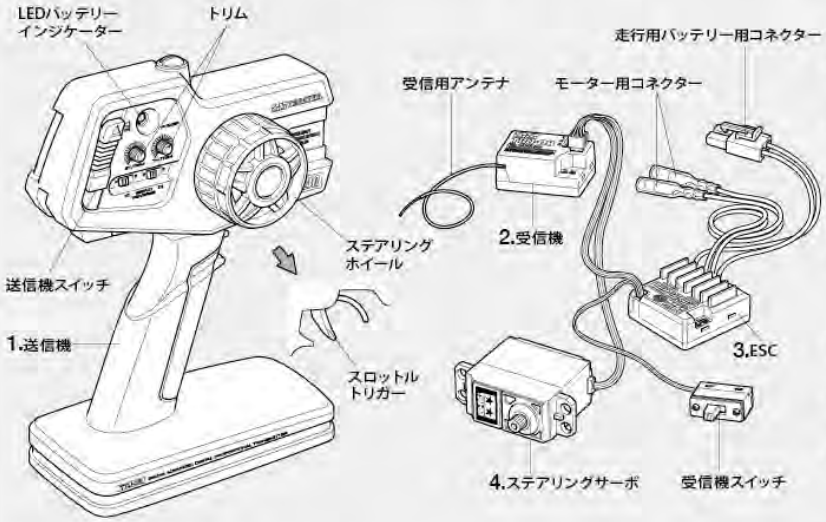

《スティックタイプ送信機》STICK TYPE TRANSMITTER

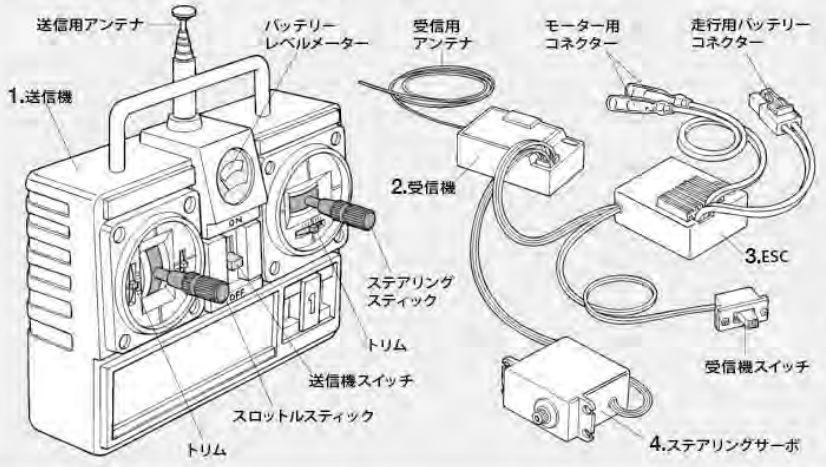

《2チャンネルプロポの名称》

1. ●送信機＝コントロールボックスとなるもので、ステアリング、スロットルの操作を電波信号に変えて発信します。
   ●ステアリングホイール、スロットルトリガー＝ステアリングホイールでステアリングサーボを、スロットルトリガーでESCをコントロールします。
2. ●受信機＝送信機からの電波を受け、それをESCやサーボにつたえます。
   ※アンテナのない受信機もあります。
3. ●ESC（スピードコントローラー）＝受信機が受けた電波信号を電気的な信号に変え、車のスピードをコントロールします。
4. ●ステアリングサーボ＝受信機が受けた電波信号を機械的な動きに変え、ハンドルを切ります。

COMPOSITION OF 2-CHANNEL R/C UNIT

1. ●Transmitter: Serves as control box. Steering wheel/stick and throttle trigger/stick movements are transformed into radio signals which are transmitted through the antenna.
   ●Wheel & Trigger: Moves servos, which steer car and adjust throttle.
2. ●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed controller.
3. ●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.
4. ●Steering servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

ZUSAMMENSTELLUNG DER 2-KANAL RC-EINHEIT

1. ●Sender: Dient als Steuergerät. Lenkrad/-knüppel- und Gaszuggriff/- knüppelbewegungen werden in Funksignale umgewandelt und über die Antenne ausgesendet.
   ●Lenkrad und Gaszuggriff: Setzt die Servos in Bewegung, welche das Auto lenken und Gas geben.
2. ●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Lenkservo und den Fahrregler um.
3. ●Elektronischer Fahrregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.
4. ●Lenkservo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Lenksignale in mechanische Bewegung um.

COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 2 VOIES

1. ●Emetteur: sert de boîtier de commande. Les actions sur le manche de direction/volant ou sur le manche de gaz/gâchette sont converties en signaux radio transmis par le biais de l'antenne.
   ●Volant/Gâchette: permettent de contrôler respectivement la direction et le régime moteur du modèle.
2. ●Récepteur: capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique de vitesse.
3. ●Variateur électronique de vitesse: reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.
4. ●Servo de direction: convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.

★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。
★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆっくり確実に組んでください。金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。
このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組み込んでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.
★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.
Apply grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.
Stellen mit diesem Zeichen erst fetten, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.
★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.
Graisse les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。
★Study the instructions thoroughly before assembly.
★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.
★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.

※の部品はキットには含まれていません。
Parts marked ※ are not in kit.
Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.
Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

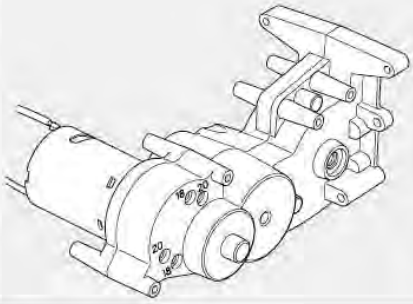

★ギヤケースはモーターを付けた組み立て済みのアッセンブリーになっています。ギヤのメンテナンス、部品交換などは17、18ページを参考に行ってください。
★Gearbox comes pre-assembled and with the motor installed. Refer to pages 17 and 18 when performing maintenance on the gears or replacing parts.
★Das Getriebe wird mit eingebautem Motor vorgefertigt geliefert. Beachten Sie die Seiten 17 und 18, wenn sie Reparaturen an den Zahnrädern vornehmen oder Teile austauschen.
★La transmission est préassemblée et le moteur installé. Se reporter pages 17 et 18 pour effectuer l'entretien des pignons ou le remplacement de pièces.

A ❶〜❹
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

❶

BA3 ×4
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

BA4 ×2
5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

❶ リヤアームの組み立て
Rear arms
Hintere Arme
Triangles arrière

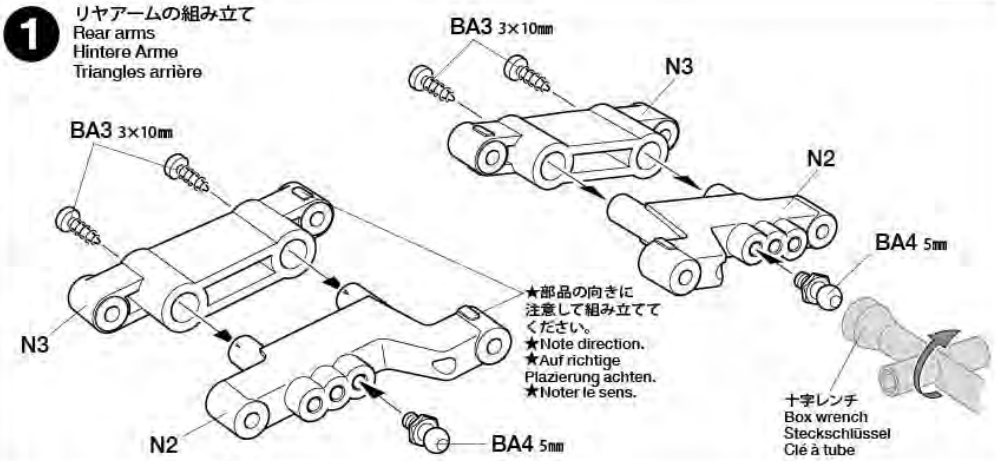

❷

BA1 ×2
3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

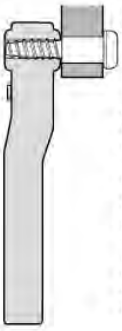
★段付ビスは、アッパーアーム（N5）の動きがかたくならないようネジ込みすぎないように注意してください。
★Do not overtighten step screw (BA1) as it will hinder movement of upper arm.
★Die Pass-Schraube (BA1) nicht zu stark anziehen, dies würde die Wirkung des oberen Querlenkers behindern.
★Ne pas trop serrer la vis décolettée (BA1) : risque de gêner le mouvement du tirant supérieur.


BA5 ×2
3×46㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

BA4 ×2
5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

❷ リヤアームの取り付け
Attaching rear arms
Anbringung der hinteren Arme
Fixation des triangles arrière

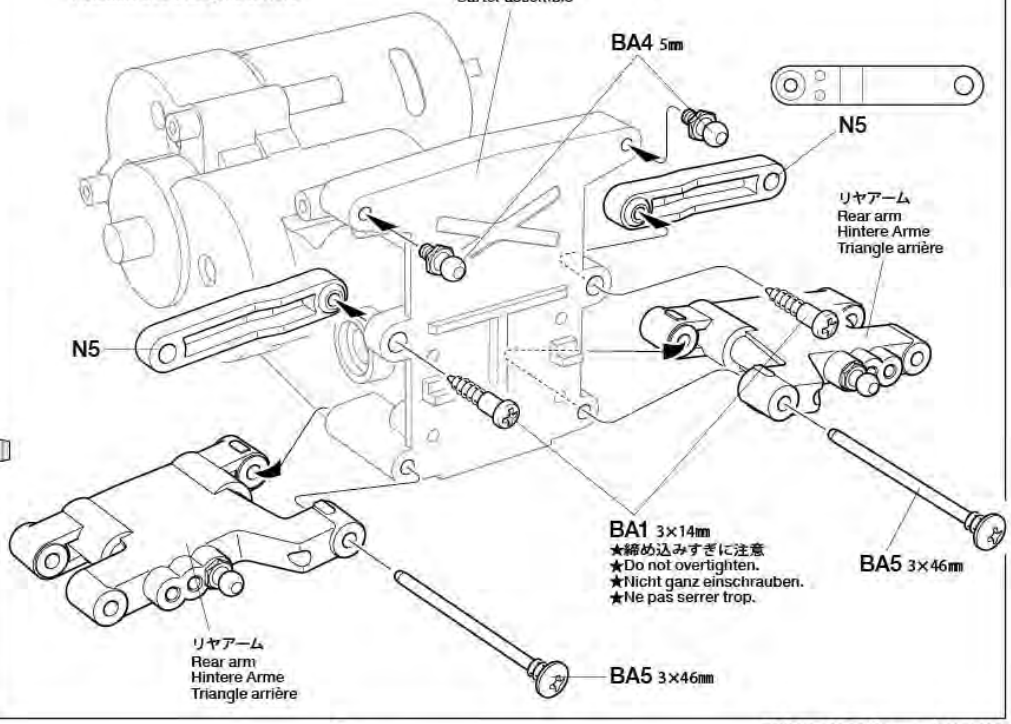

3

BA2 ×4 3×18㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

BA3 ×2 3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BA7 ×1 5×21㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BA8 ×4 3×8㎜スペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

BA10 ×1 ギヤーボックスジョイント（長）
Gearbox joint (long)
Getriebegehäuse-Gelenk (lang)
Accouplement de pont (long)

BA11 ×1 ギヤーボックスジョイント（短）
Gearbox joint (short)
Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)
Accouplement de pont (court)

BA13 ×2 3㎜Oリング（黒）
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)

3 ウイリーバーの取り付け
Attaching wheelie bar
Anbau des Auslegers
Fixation du Wheelie Bar

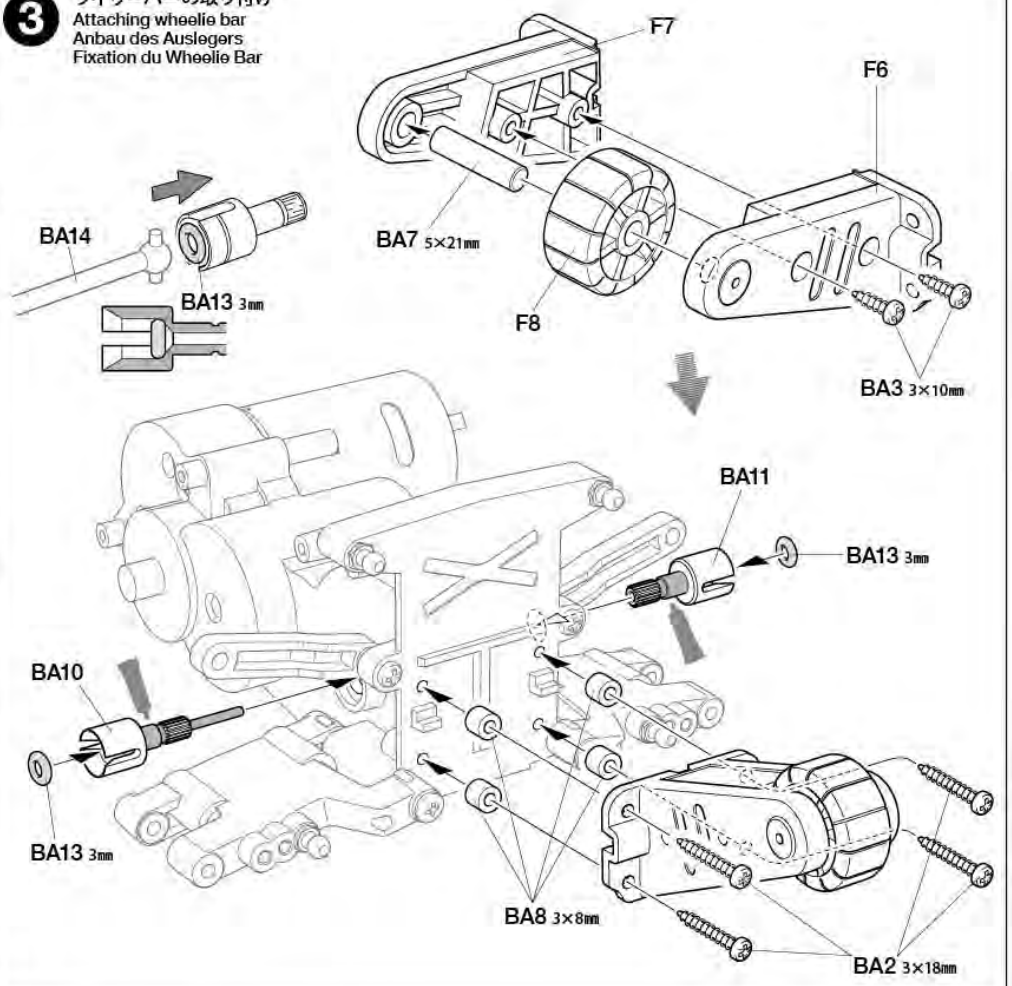

4

BA1 ×2 3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

BA6 ×2 3×32㎜スクリューピン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

BA9 ×2 1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

BA12 ×2 ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue

BA13 ×2 3㎜Oリング（黒）
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)

BA14 ×2 ドライブシャフト
Drive shaft
Antriebswelle
Arbre d'entrainement

4 リヤアクスルの取り付け
Attaching rear uprights
Einbau der hinteren Achsschenkel
Installation des fusées arrière

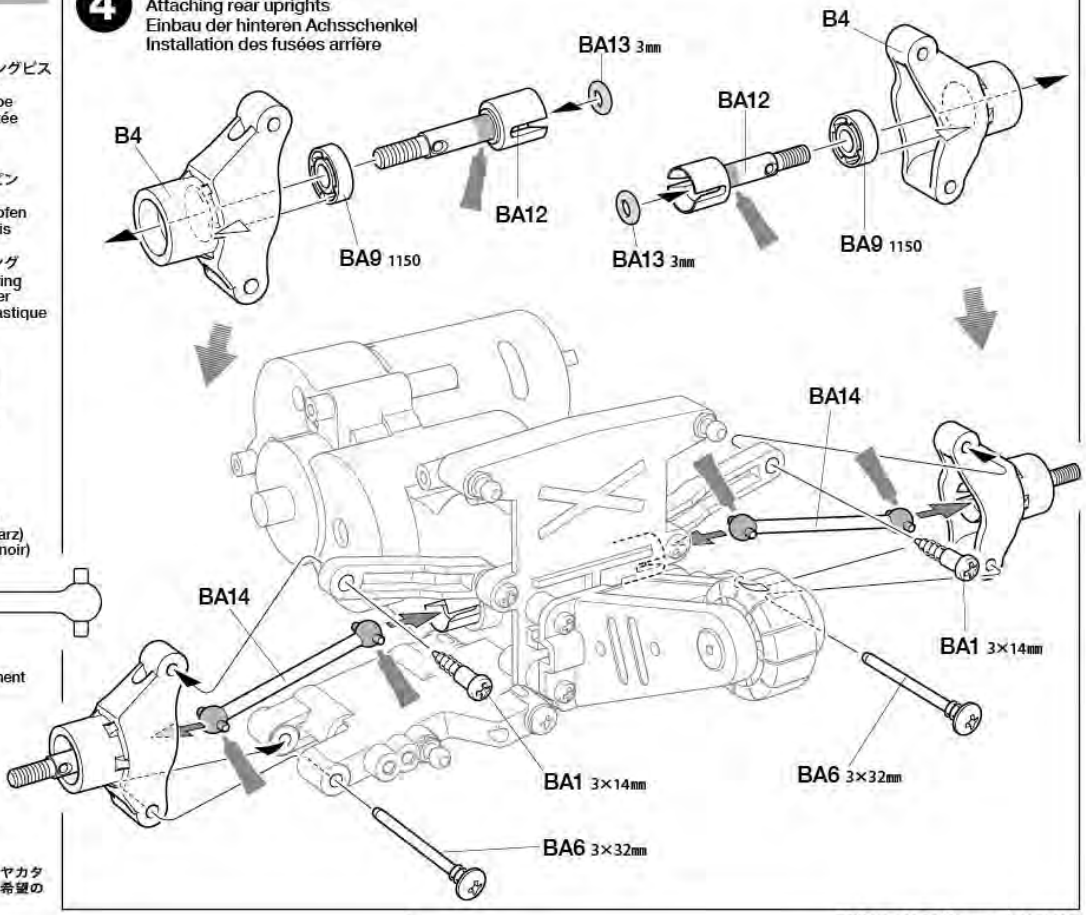

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

B ❺〜⓫

袋詰Bを使用します
BAG B / BEUTEL B / SACHET B

❺

- BB5 ×1 — 2.6×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- BB8 ×1 — 3㎜内歯ワッシャー / Toothed washer / Gezahnte Beilagscheibe / Rondelle crantée
- BA4 ×2 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule
- BB1 ×1 — 3×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis
- BB2 ×1 — 2.6×10㎜バインドビス / Screw / Schraube / Vis
- BB4 ×1 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

Checking R/C equipment
① Install batteries.
② Extend receiver antenna.
③ Connect charged battery.
④ Switch on transmitter.
⑤ Switch on receiver.
⑥ Trims in neutral.
⑦ Steering reverse switch ST in reverse position.
⑧ Steering wheel in neutral.
⑨ Servo in neutral position.
⑩ After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Überprüfen der RC-Anlage
(Siehe Bild rechts.)
① Batterien einlegen.
② Empfängerantenne ausrollen.
③ Voll aufgeladenen Akku verbinden.
④ Sender einschalten.
⑤ Empfänger einschalten.
⑥ Trimmhebel neutral stellen.
⑦ Der ST Schalter für Lenkrichtungs-Umkehr ist in verkehrter Stellung.
⑧ Lenkrad neutral stellen.
⑨ Servo in Neutralstellung.
⑩ Nachdem de Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C
① Mettre en place les piles.
② Déployer l'antenne du récepteur.
③ Charger complètement la batterie.
④ Allumer l'émetteur.
⑤ Allumer le récepteur.
⑥ Placer les trims au neutre.
⑦ Inverseur de direction ST en position reverse.
⑧ Le volant de direction au neutre.
⑨ Servo au neutre.
⑩ Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

❺ ラジオコントロールメカのチェック / Checking R/C equipment / Überprüfen der RC-Anlage / Vérification de l'équipement R/C

注意! CAUTION
★ご使用のプロポセット付属の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
★Refer to the manual included with R/C equipment.
★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.
★Se référer au manual inclus avec l'équipment R/C.

★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
★Make sure the servo is in neutral prior to assembly.
★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.
★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

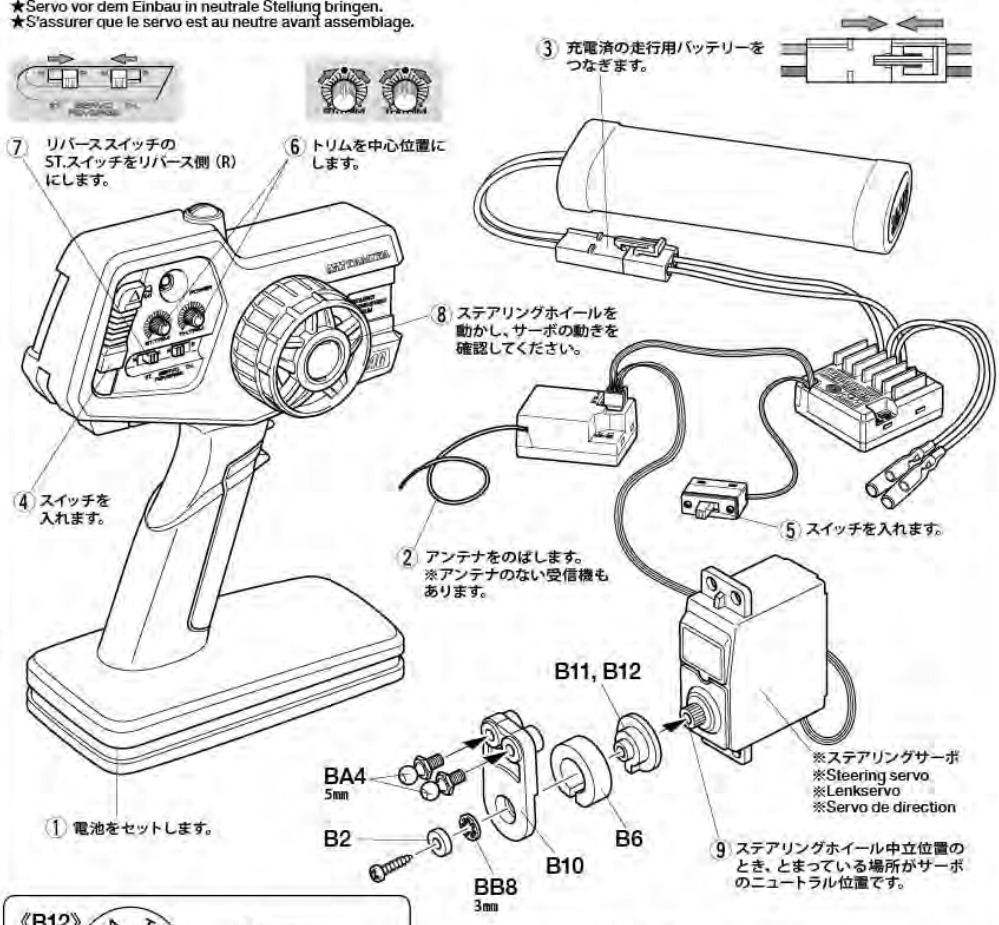

《B12》

BB5 2.6×12㎜

★タミヤ製サーボの場合はB12とBB5を使用します。
他社製サーボを使用する場合は下の表をご覧ください。
★Use B12 and BB5 when using Tamiya servos. See diagram below when using other brands of servo.
★B12 und BB5 benutzen bei Tamiya Servos. Bei der Verwendung anderer Servos unten stehendes Diagramm beachten.
★Utiliser B12 et BB5 avec des servos Tamiya. Se reporter au tableau ci-dessous pour d'autres marques de servos.

★サーボがニュートラルの状態で図のように取り付けます。
★Attach as shown with servo in neutral.
★Wie angegeben Servo in Neutralstellung bringen.
★Monter comme indiqué avec le servo au neutre.



⑩ 取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。



《サーボホーン用ビスの選び方》 / Selecting Servo Horn Screw / Schraube des Servohorns / Choix du palonnier de servo

★他社製サーボを搭載する場合は、サーボホーン用ビスをキット付属のビスに交換します。この表をよく見て、4種類の中からサーボに合わせたビスを選んでください。また、これ以外のビスの場合はプロポメーカーにお問い合わせください。

★When using other brands of servo, replace servo horn screw with screw included in this kit, using this diagram to select the correct screw. If there is no suitable screw, please contact the servo manufacturer.

★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die beiliegende Schraube ersetzt werden. Beachten Sie das Diagramm für die Auswahl der richtigen Schraube. Ist dort keine geeignete Schraube aufgeführt, fragen Sie den Servohersteller.

★Pour d'autres marques de servos, remplacer la vis de palonnier par la vis incluse dans ce kit, en utilisant ce tableau pour choisir la vis correcte. S'il n'y a pas de vis compatible, contacter le fabricant du servo.

★サーボからビスを外します。
★Remove original servo horn screw.
★Originalschraube des Servohorns entfernen.
★Enlever la vis originale du palonnier.

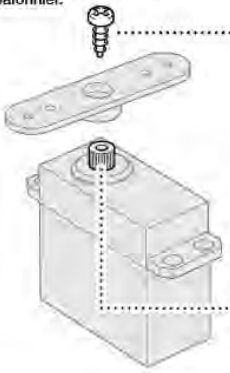

① ★ビスのネジ部をよく見て、ビスの種類を確認します。
★Examine screw and determine type.
★Schraube überprüfen und die Richtige auswählen.
★Examiner la vis et déterminer le type.

② ★下の原寸図でビスの太さを確認し、選択したビスを使います。
★Check screw thickness with diagram below. Use selected screw.
★Dicke der Schraube mit dem unten stehenden Diagramm vergleichen. Die ausgewählte Schraube nutzen.
★Vérifier l'épaisseur de la vis sur le tableau ci-dessous. Utiliser la vis choisie.

タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse
- 細い / Thin / Dünn / Fin → BB5 2.6×12㎜
- 太い / Thick / Dick / Epaisse → BB4 3×12㎜

丸ビス / Standard screw / Standardschraube / Vis standard
- 細い / Thin / Dünn / Fin → BB2 2.6×10㎜
- 太い / Thick / Dick / Epaisse → BB1 3×10㎜

★使用するサーボ の取り付け部に合わせて選びます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

《B12》 FUTABA TAMIYA
《B11》 SANWA ACOMS

6

BA3 ×2 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

BB6 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BB9 ×2 — 3×50㎜両ネジシャフト / Threaded shaft / Gewindestange / Tige filetée

BB10 ×4 — 5㎜アジャスター / Adjuster / Einstellstück / Chape à rotule

6 タイロッドの取り付け / Attaching tie-rods / Einbau der Spurstangen / Fixation des biellettes

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

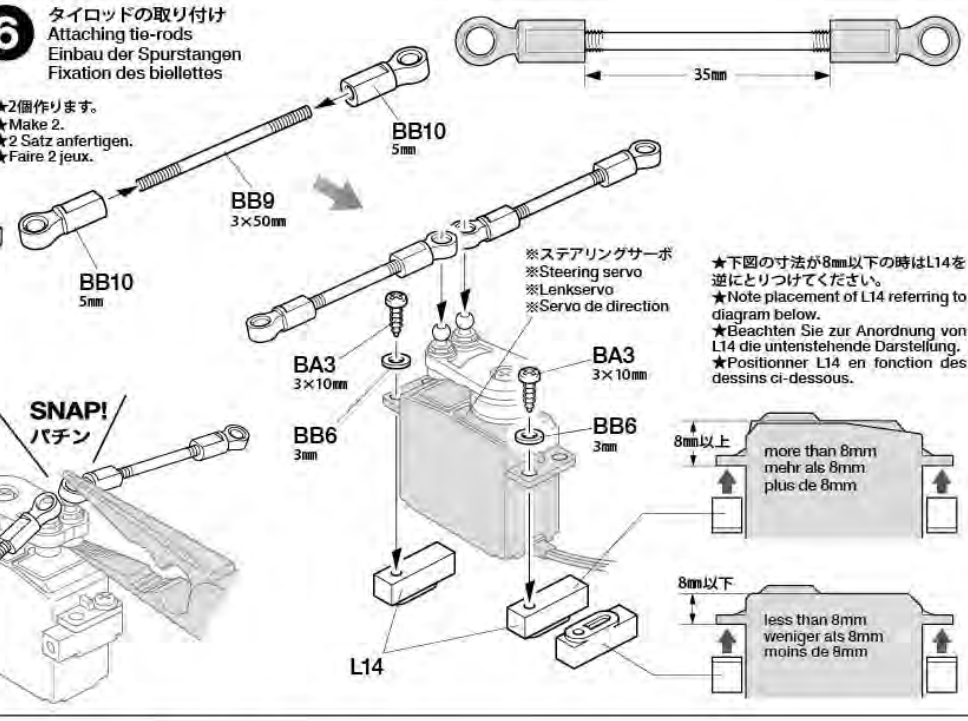

★下図の寸法が8㎜以下の時はL14を逆にとりつけてください。
★Note placement of L14 referring to diagram below.
★Beachten Sie zur Anordnung von L14 die untenstehende Darstellung.
★Positionner L14 en fonction des dessins ci-dessous.

7

BA3 ×10 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB6 ×1 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

7 シャーシフレームの組み立て / Chassis / Châssis

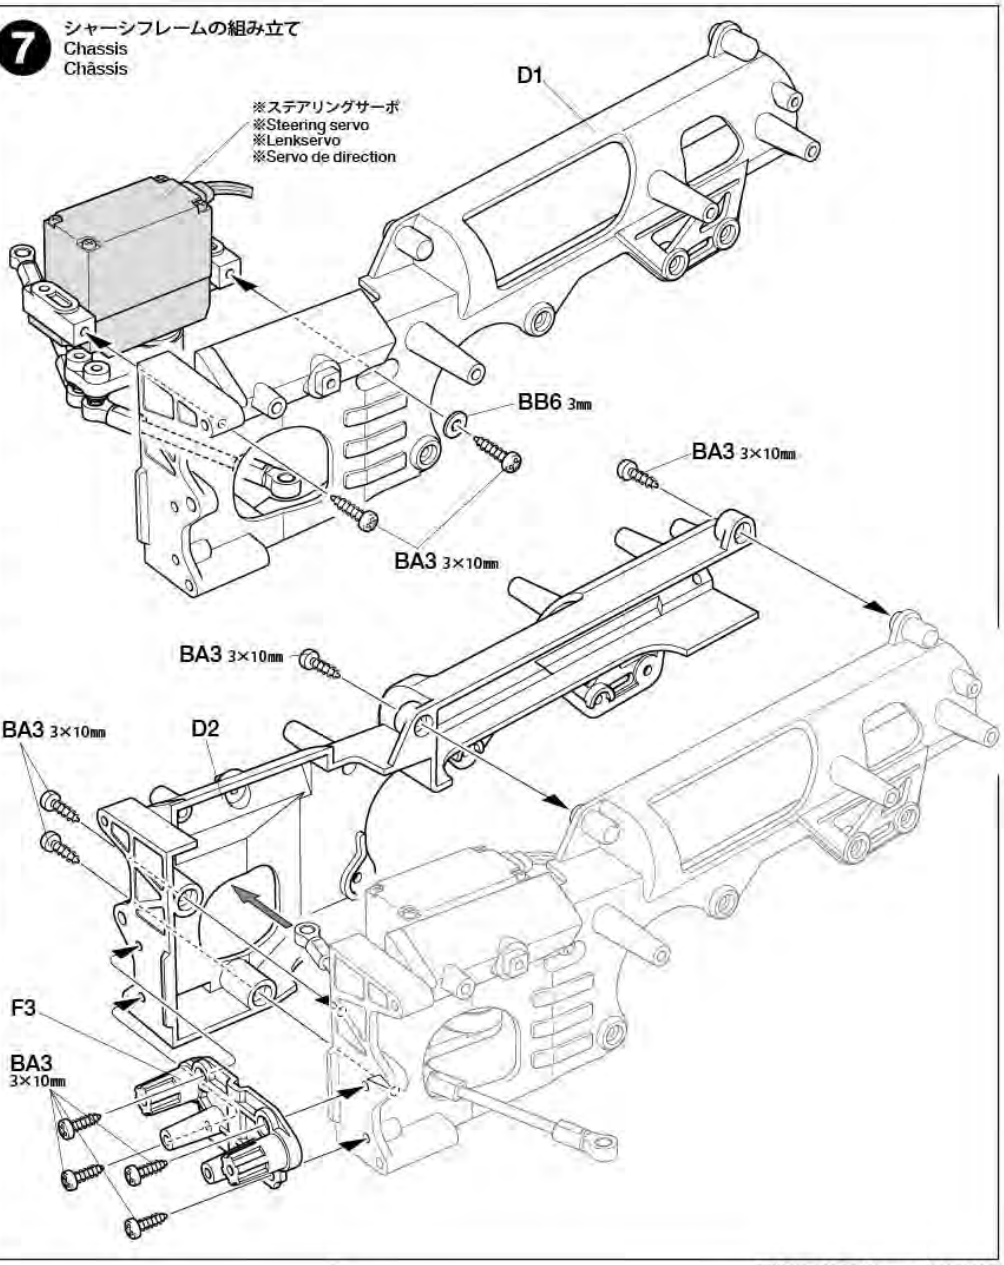

注意してください。
CAUTION
VORSICHT
ATTENTION

《溶剤、ネジ止め剤についての注意》
樹脂製パーツはプラスチック用塗料の溶剤でも侵される場合があります。溶剤を大量に使って洗ったり、つけたり絶対にしないでください。またネジロック剤はこのキットには使いません。

CAUTION ON THINNER AND THREAD LOCK
All thinners attack plastic, even plastic model paints and thinners. Never dip parts into thinners or paint, nor wash them with thinners. This kit does not require thread lock for construction.

VORSICHT MIT VERDÜNNERN UND SCHRAUBENSICHERUNGEN
Alle Verdünner greifen Plastik an, selbst Plastikfarben und deren Verdünner. Niemals Teile in Verdünner oder Farbe tauchen. Der Bausatz erfordert keine Schrauben-Sicherung.

PRECAUTIONS POUR LES SOLVANTS ET LES PRODUITS FREINE-FILET
Tous les solvants attaquent le plastique. Même les peintures et les diluants pour maquettes plastique. Ne jamais tremper les pièces dans du diluant ou de la peinture, ne jamais les nettoyer avec du diluant. Ce modèle ne nécessite pas l'emploi de produit freine-filet pour son montage.

8

BA3 ×4 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BA4 ×2 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

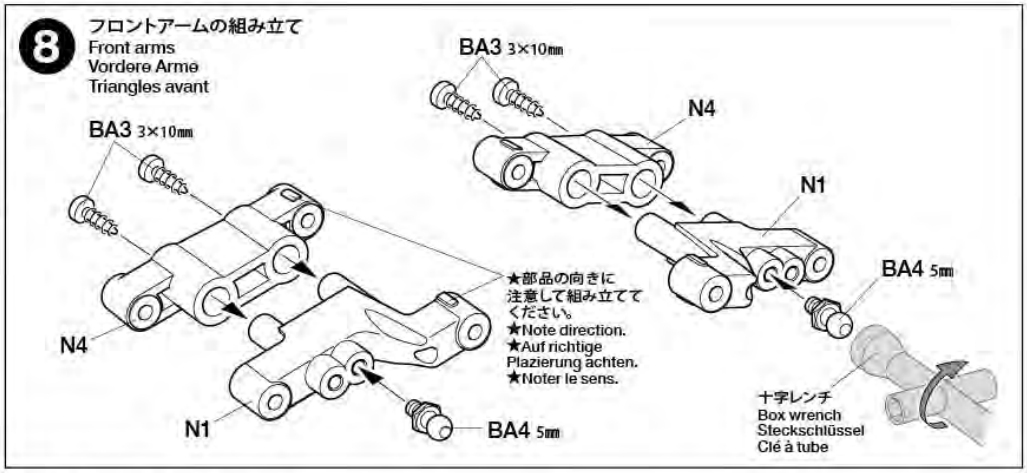

9

BA1 ×2 — 3×14㎜段付タッピングビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

★段付ビスは、アッパーアーム (N6) の動きがかたくならないようネジ込みすぎないように注意してください。
★Do not overtighten step screw (BA1) as it will hinder movement of upper arm.
★Die Pass-Schraube (BA1) nicht zu stark anziehen, dies würde die Wirkung des oberen Querlenkers behindern.
★Ne pas trop serrer la vis décolletée (BA1) : risque de gêner le mouvement du tirant supérieur.

BA4 ×2 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

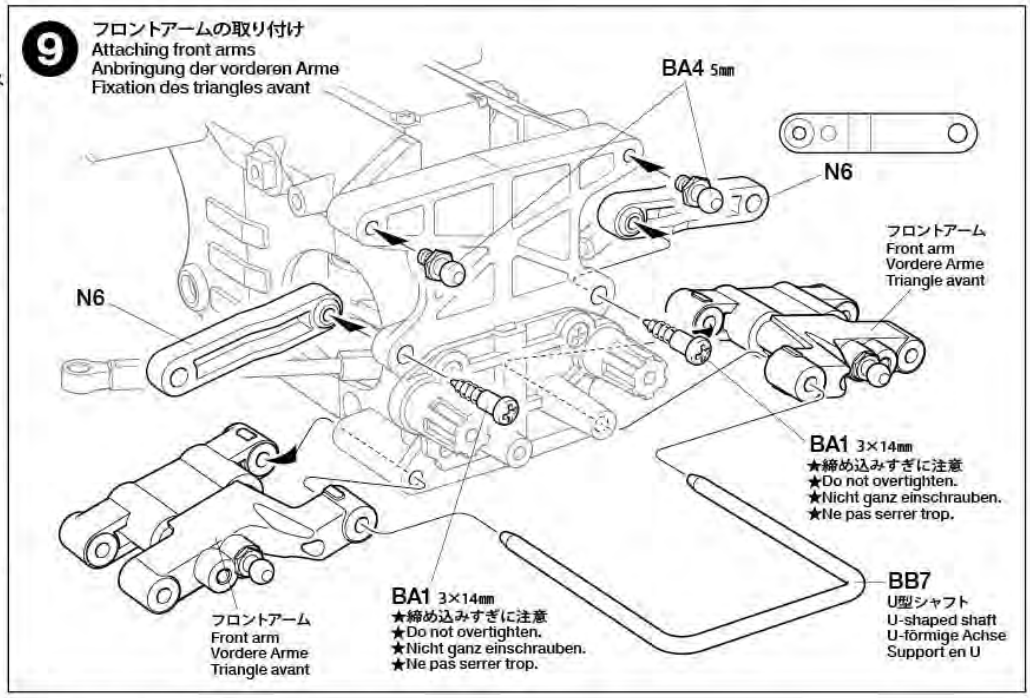

10

BB3 ×4 — 4×11.5㎜段付ビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

BA4 ×2 — 5㎜ピローボール / Ball connector / Kugelkopf / Connecteur à rotule

BA9 ×4 — 1150プラベアリング / Plastic bearing / Plastik-Lager / Palier en plastique

BA12 ×2 — ホイールアクスル / Wheel axle / Rad-Achse / Axe de roue

BB11 ×2 — スナップピン（大） / Snap pin (large) / Federstecker (groß) / Epingle métallique (grande)

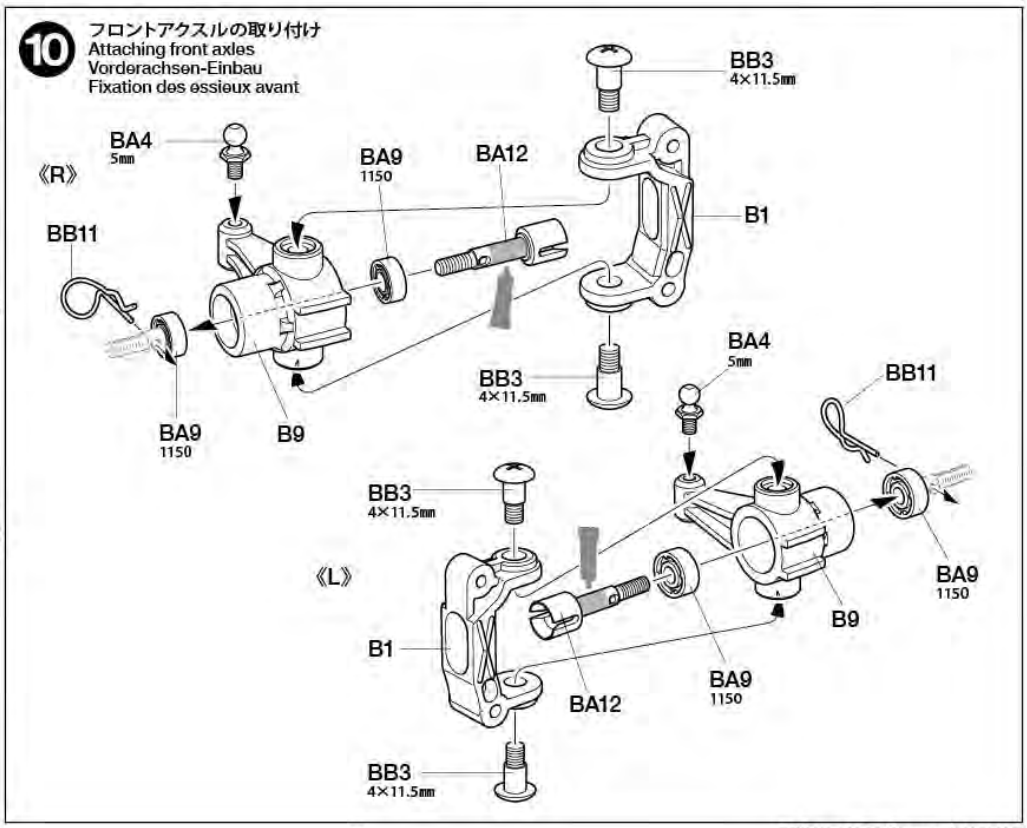

TAMIYA CATALOG
The latest in cars, bikes, airplanes, ships and tanks. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalog.

11

BA1 ×2 — 3×14mm段付タッピングビス / Step screw / Paßschraube / Vis décolletée

BA3 ×2 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BA6 ×2 — 3×32mmスクリューピン / Screw pin / Schraubzapfen / Cheville à vis

C — 12～15 袋詰Cを使用します / BAG C / BEUTEL C / SACHET C

12

BA13 ×8 — 3mmOリング（黒） / O-ring (black) / O-Ring (schwarz) / Joint torique (noir)

BC2 ×4 — ダンパーシャフト / Damper shaft / Dämpferstange / Axe d'amortisseur

13

BC1 ×4 — オイルシール / Oil seal / Ölabdichtung / Joint d'étanchéité

11 フロントアップライトの取り付け / Attaching front uprights / Einbau der vorderen Achsschenkel / Installation des fusées avant

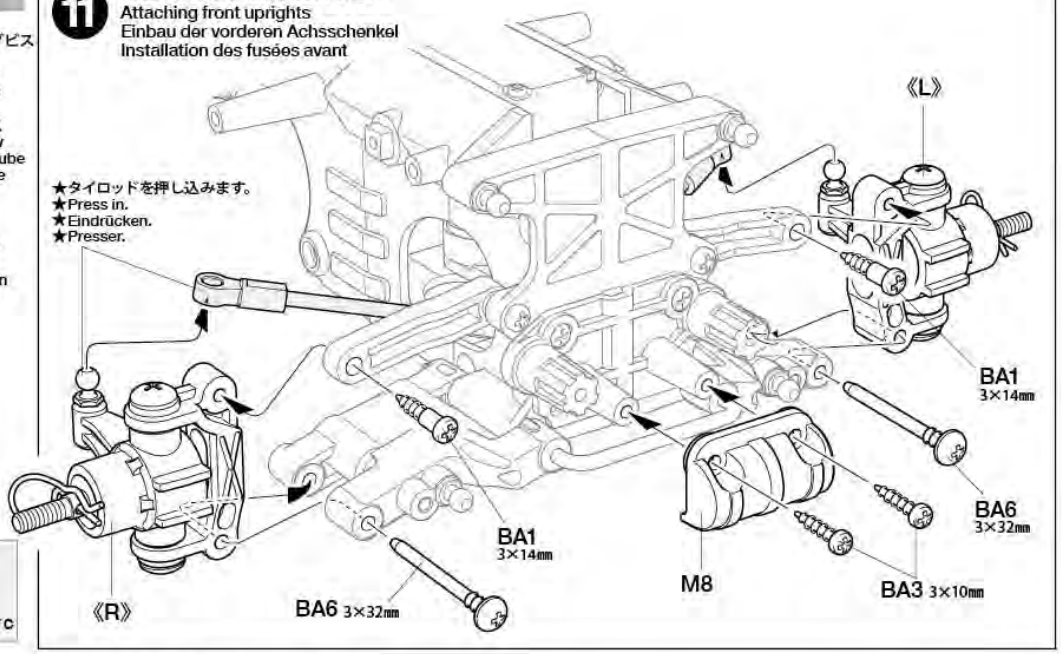

12 ダンパーの組み立て / Dampers / Stoßdämpfer / Amortisseurs

★4個作ります。 ★Make 4. ★4 Satz anfertigen. ★Faire 4 jeux.

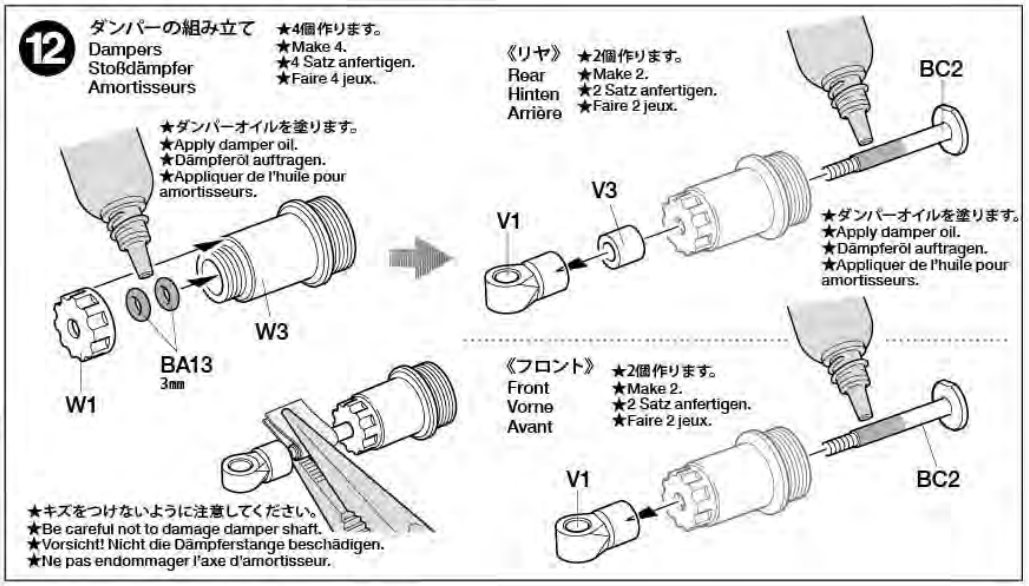

13 ダンパーオイルの入れ方 / Damper oil / Dämpfer-Öl / Huile pour amortisseurs

★4個作ります。 ★Make 4. ★4 Satz anfertigen. ★Faire 4 jeux.

1. ピストンを下にさげ、オイルを入れます。ピストンをゆっくり上下させてオイル中の気泡を抜きます。

1.Pull down piston and pour oil into cylinder. Remove air bubbles by slowly moving piston up and down.

1.Kolben nach unten ziehen und Öl einfüllen. Luftblasen durch Auf-und Abbewegen des Kolbens herausdrücken.

1.Pousser le piston vers le bas et remplir le corps d'huile. Chasser les bulles d'air en déplaçant le piston de bas en haut.

2. ピストンをいっぱいにおろし、オイルシールをはめ込み、あふれたオイルをティッシュペーパーですいとります。

2.Pull down piston, attach oil seal and absorb oil overflow with tissue paper.

2.Kolben nach unten ziehen. Ölabdichtung einstecken, überlaufendes Öl mit Papiertaschentuch abwischen.

2.Pousser le piston vers le bas, placer le joint d'étanchéité et essuyer l'excédent d'huile avec du papier essuie-tout.

3. シリンダーキャップをしめ込んで完了です。

3.Tighten cylinder cap.

3.Zylinder-Kappe aufschrauben.

3.Serrer le capuchon d'amortisseur.

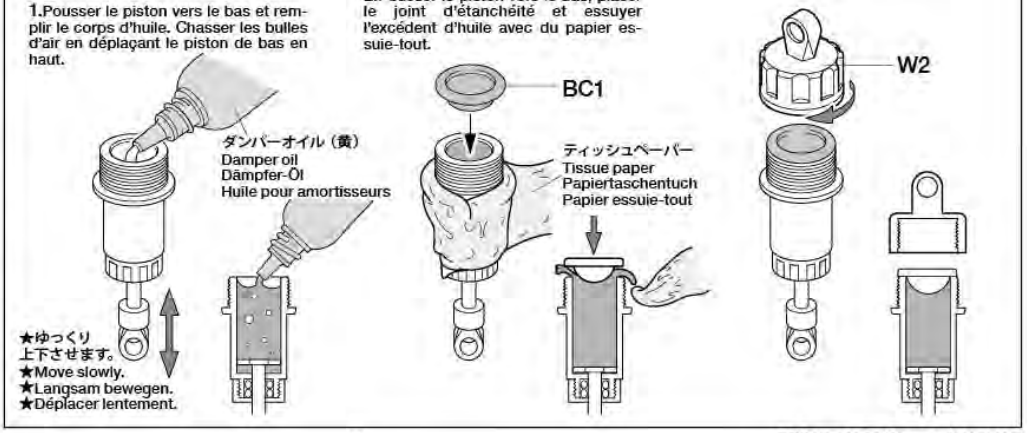

OPTIONS

《ダンパーオイルのセッティング》
別売のタミヤシリコンダンパーオイルは、RCカーのオイルダンパー用に開発された高性能オイルです。温度が変化しても粘度変化が少なく、安定したダンピング効果を発揮。路面状態やコースレイアウトに合わせて、幅広いダンパーセッティングが可能です。

ソフトセット SOFT SET (53443)	赤 RED	# 200
	橙 ORANGE	# 300
	黄 YELLOW	# 400
ミディアムセット MEDIUM SET (53444)	緑 GREEN	# 500
	青 BLUE	# 600
	紫 PURPLE	# 700
ハードセット HARD SET (53445)	ピンク PINK	# 800
	クリアー CLEAR	# 900
	ライトブルー LIGHT BLUE	#1000

★キット付属のダンパーオイルは#400です。
★Kit-standard damper oil (#400).
★Bausatz-Standard Dämpferöl (#400).
★Huile d'amortisseurs standard (#400) du kit.

14

BC3
×4

コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

SETTING UP

《ダンパースペーサー》
Damper spacers
Dämpfer-Distanzstücke
Bagues d'amortisseur

★ダンパースペーサーでスプリングの硬さ、車高を調整します。
★Use damper spacers to alter tension and ground clearance.
★Benutzen Sie Dämpfer-Distanzstücke um Spannung einzustellen.
★Utiliser des bagues d'amortisseur pour régler la tension.

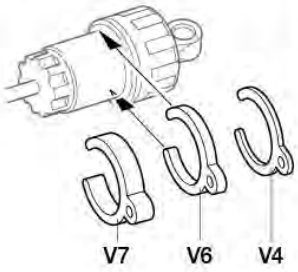

15

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは傑作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

SIDE CUTTER for PLASTIC
精密ニッパー
(プラスチック用)

ITEM 74001

LONG NOSE w/CUTTER
ラジオペンチ

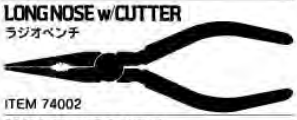

ITEM 74002

(+)SCREWDRIVER-L
プラスドライバー L(5×100)



ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M
プラスドライバー M(4×75)



ITEM 74007

CRAFT KNIFE
クラフトカッター

ITEM 74013

PRECISION CALIPER
精密ノギス

ITEM 74030

DECAL SCISSORS
デカールバサミ

ITEM 74031

14 コイルスプリングの取り付け
Attaching coil springs
Einbau der Feder
Fixation des ressorts hélicoïdaux

★コイルスプリングをちぢめてV5を取り付けます。
★Compress spring to attach V5.
★Feder zusammendrücken, um V5 einzufügen.
★Comprimer le ressort pour attacher V5.

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

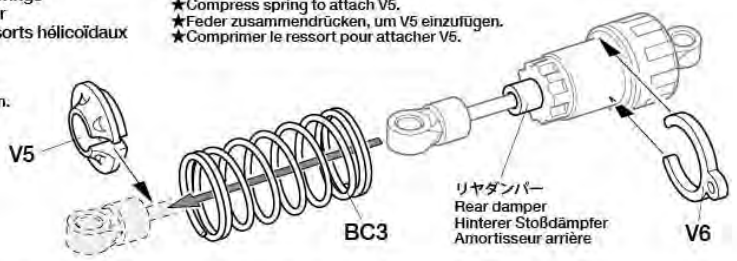

《フロント》
Front
Vorne
Avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

★コイルスプリングをちぢめてV5を取り付けます。
★Compress spring to attach V5.
★Feder zusammendrücken, um V5 einzufügen.
★Comprimer le ressort pour attacher V5.

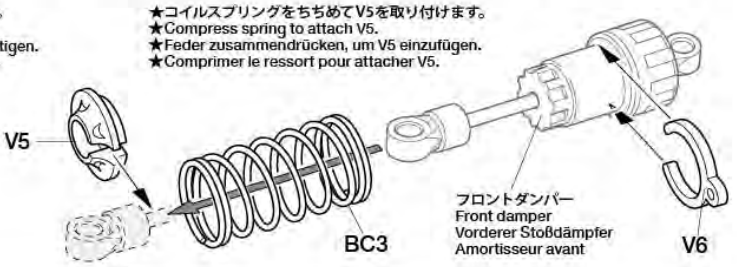

15 ダンパーの取り付け
Attaching dampers
Einbau der Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs

《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière

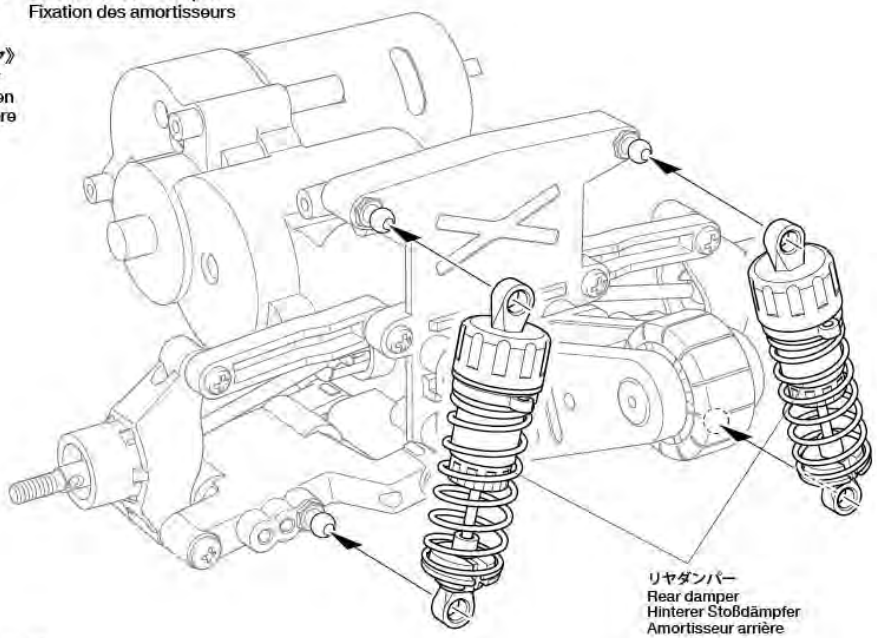

《フロント》
Front
Vorne
Avant

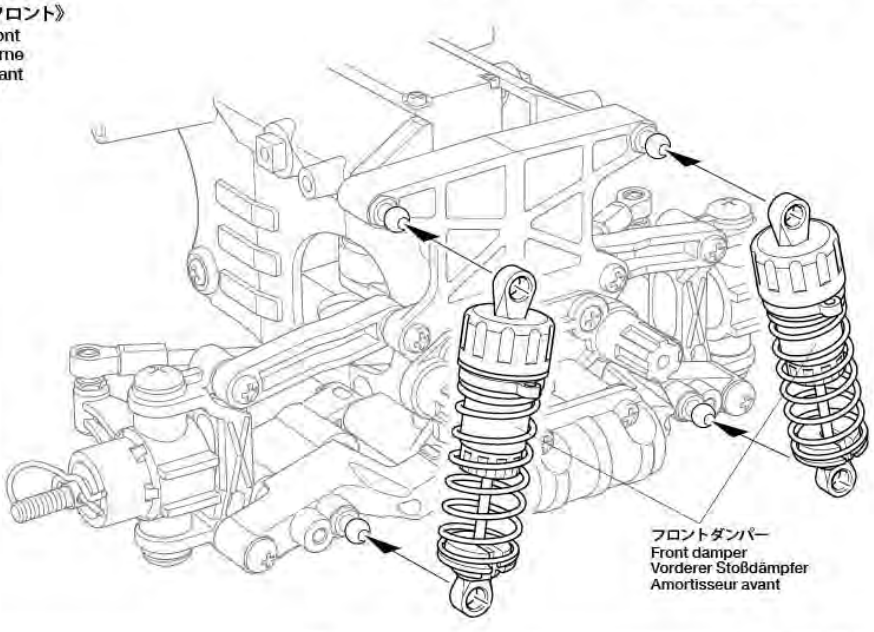

D **16**～**27**
袋詰Dを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHET D

16

BA3 ×8
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

16 ギヤケースの取り付け
Attaching gearbox
Einbau des Getriebegehäuses
Fixation du carter

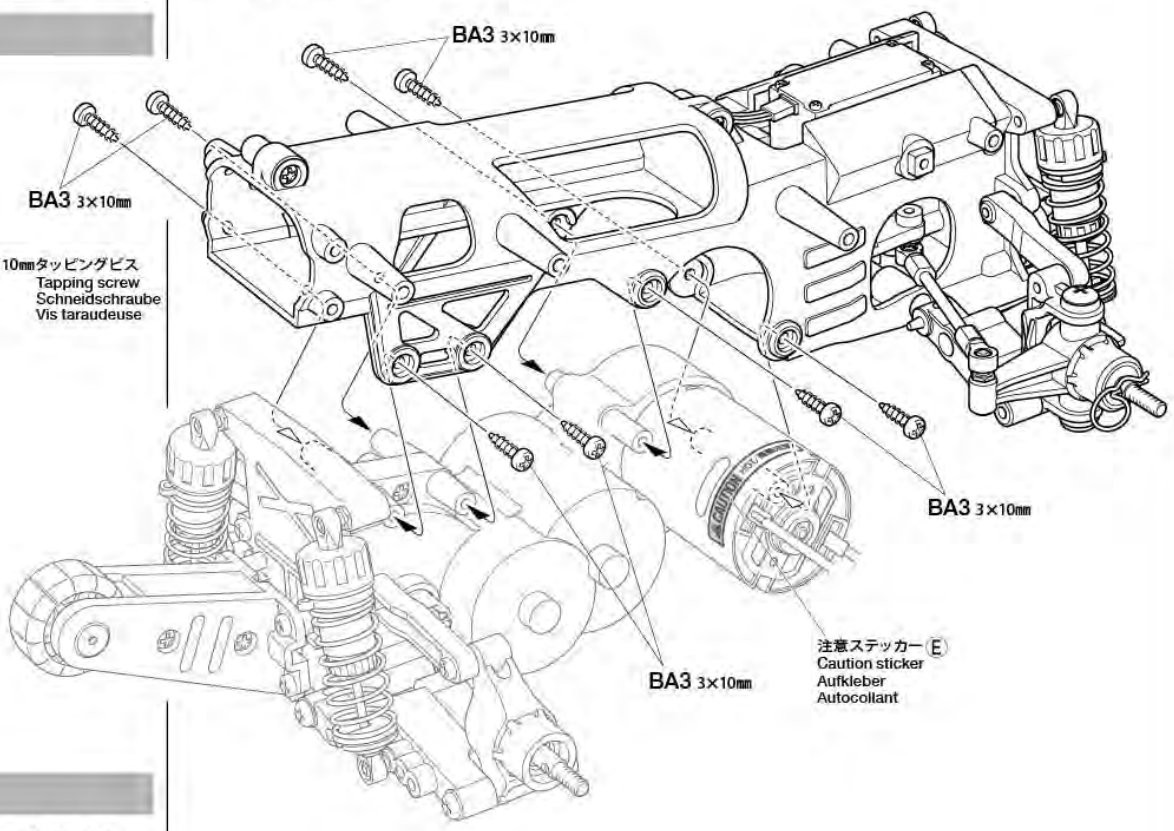

17

BD3 ×2
2×5㎜トラス丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BD6 ×4
3×15㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BB6 ×2
3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

17 リヤボディマウントの取り付け
Attaching rear body mounts
Anbringung der hinteren Karosseriehalterungen
Fixation des supports de carrosserie arrière

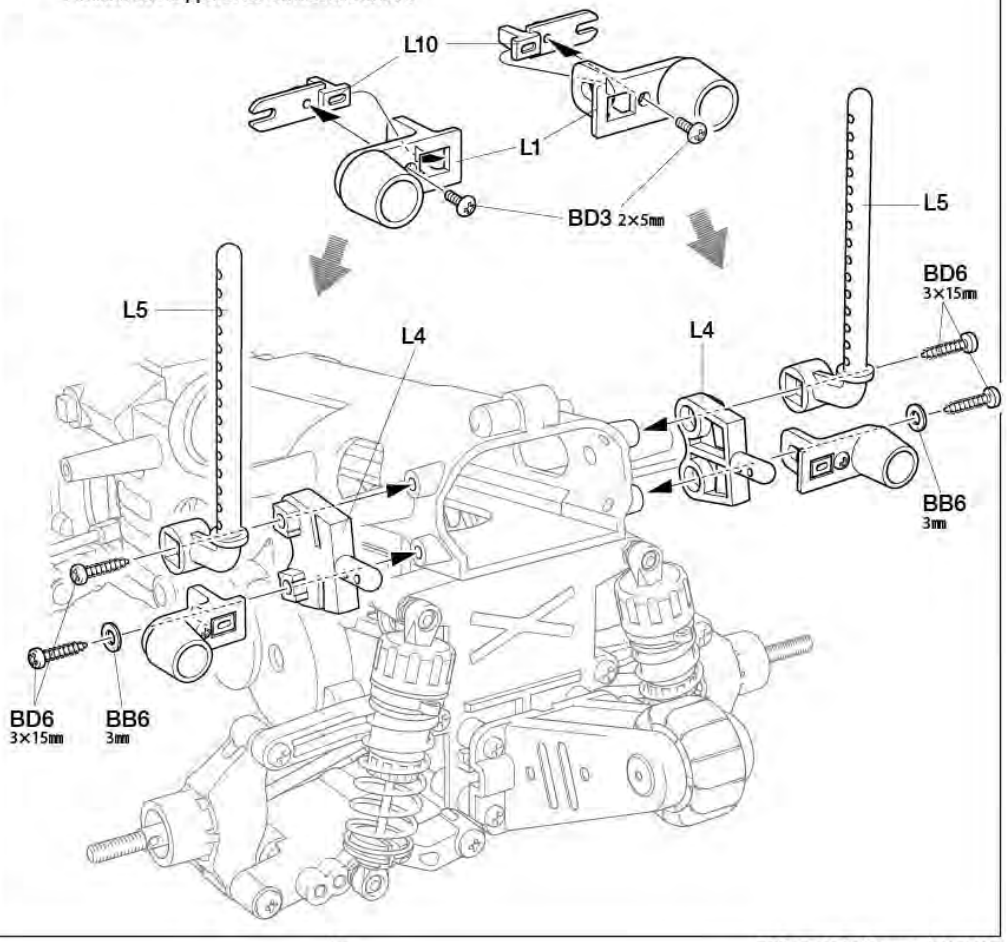

OPTIONS

OP.909 タミヤLEDライトユニット（TLU-01）
Item 53909 Tamiya LED Light Unit TLU-01
Artikel 53909 Tamiya LED Leuchteneinheit TLU-01
Unité d'Eclairage LED TLU-01 Tamiya ref.53909

《LEDライト》
LEDs

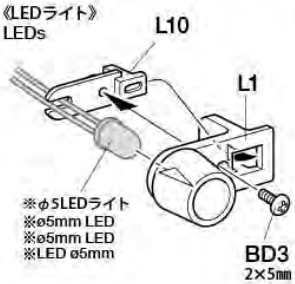

タミヤニュースを読もう

タミヤニュースはモデル作りの情報誌として多くの方に愛読されています。ご希望の方は模型店でおたずね下さい。当社より定期購読する方法もあります。

18

BA3 ×2 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

19

BD2 ×2 — 2×10㎜丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BD6 ×2 — 3×15㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB4 ×6 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BA3 ×4 — 3×10㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BD7 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

BB6 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

BD10 ×2 — 2㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

18 フロントボディマウントの取り付け
Attaching front body mounts
Anbringung der vorderen Karosseriehalterungen
Fixation des supports de carrosserie avant

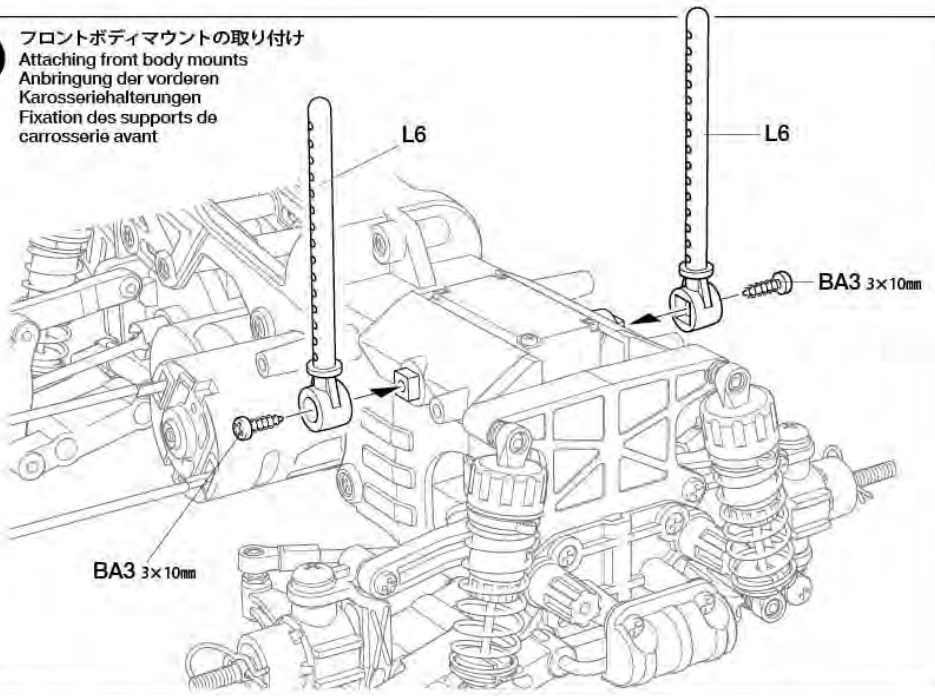

19 サイドフレームの取り付け
Attaching side frames
Anbau des Seitenrahmens
Fixation des longerons

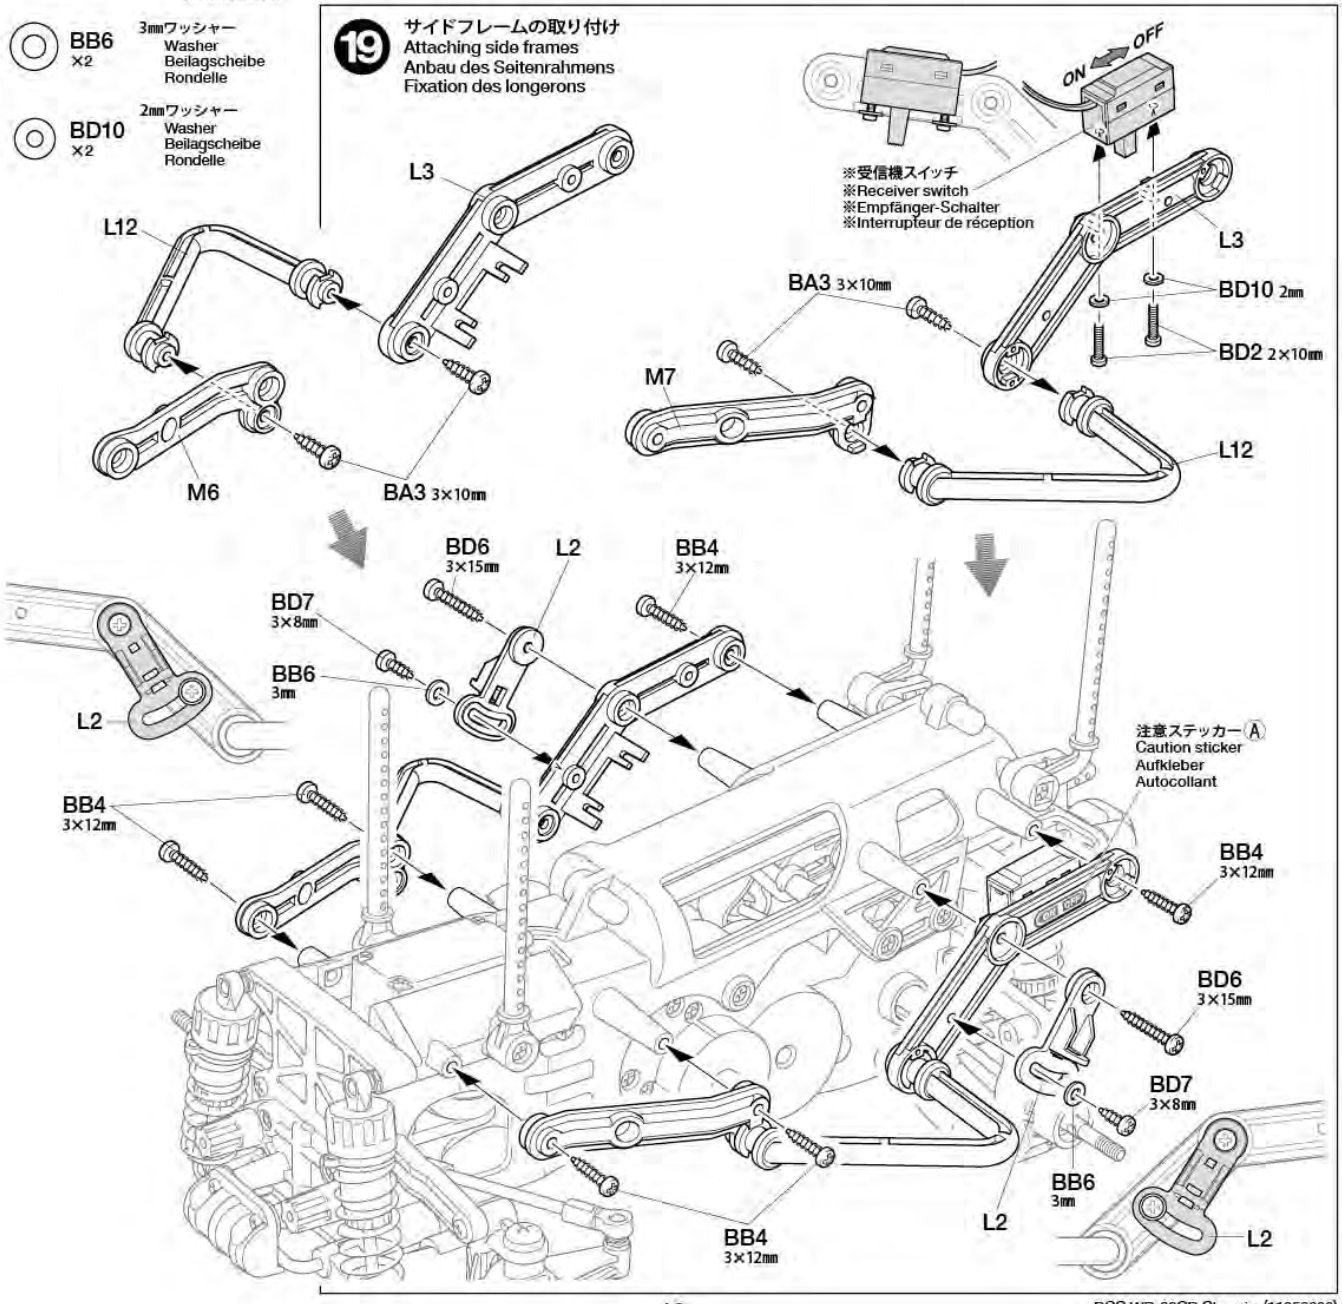

20

BD7 ×2 — 3×8㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

BB6 ×2 — 3㎜ワッシャー / Washer / Beilagscheibe / Rondelle

★メカの各コネクターの接続はメカに付属の説明書を良くお読みください。
★Also refer to R/C equipment instruction manuals when installing.
★Beim Einbau auch die Anleitungen der RC Ausrüstung beachten.
★Se reporter également aux manuels d'instructions de l'équipement RC pour l'installation.

《モーターコードのつなぎ方》
Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur



ESC、アンプ側 / Speed controller / Fahrtenregler / Variateur de vitesse	モーター側 / Motor / Moteur
＋（プラス）コード（赤、オレンジ、黄） (+) Red, orange, yellow (+) Rot, orange, gelb (+) Rouge, orange, jaune	黄/赤コード Yellow / red Gelb / rot Jaune / rouge
－（マイナス）コード（黒、青） (–) Black, blue (–) Schwarz, blau (–) Noir, bleu	緑/黒コード Green / black Grün / schwarz Vert / noir

★コネクター部は＋（プラス）、－（マイナス）を確かめ、しっかりつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

★配線コードはジャマにならないようにナイロンバンドでたばねておきます。
★Secure cables using nylon band.
★Kabel mit Nylonband zusammenbinden.
★Maintenir les câbles en place avec un collier en nylon.

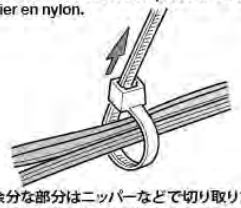

★余分な部分はニッパーなどで切り取ります。
★Cut off excess portion using side cutters.
★Überstand mit Seitenschneider abschneiden.
★Enlever la partie excédentaire avec des pinces coupantes.

20 RCメカの搭載例 / Attaching R/C equipment / Einbau der RC-Anlage / Installation de l'équipement R/C

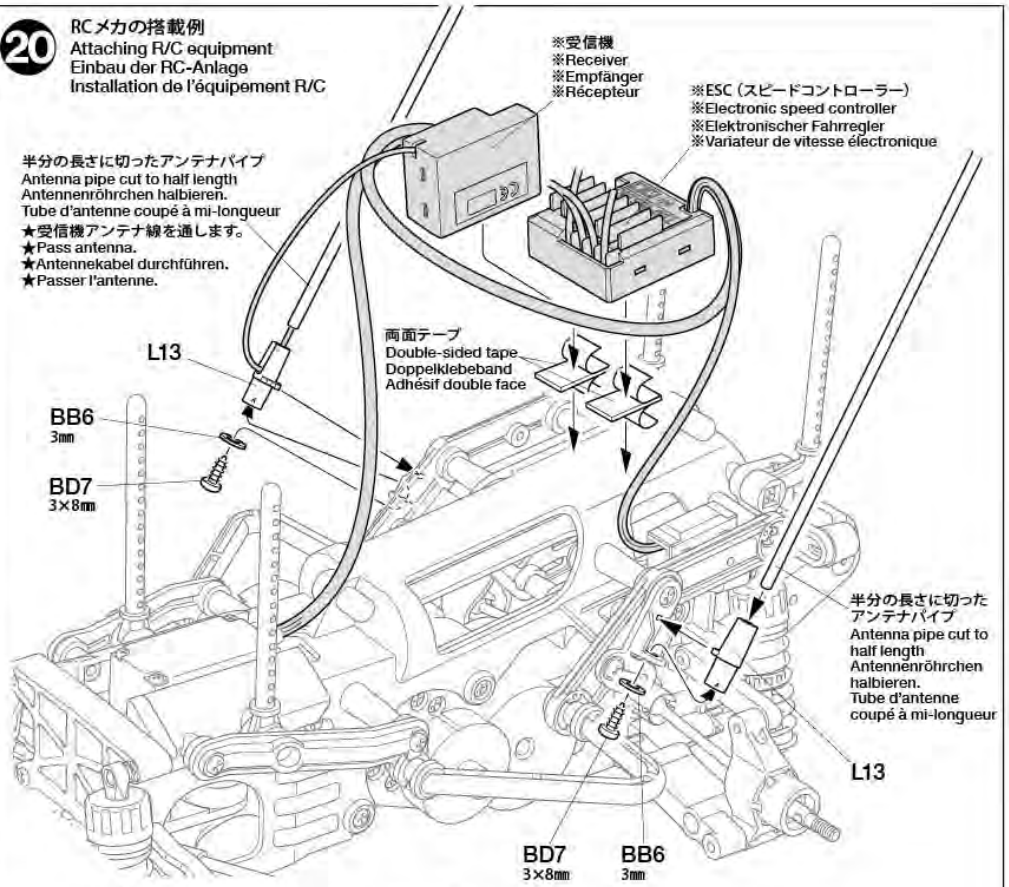

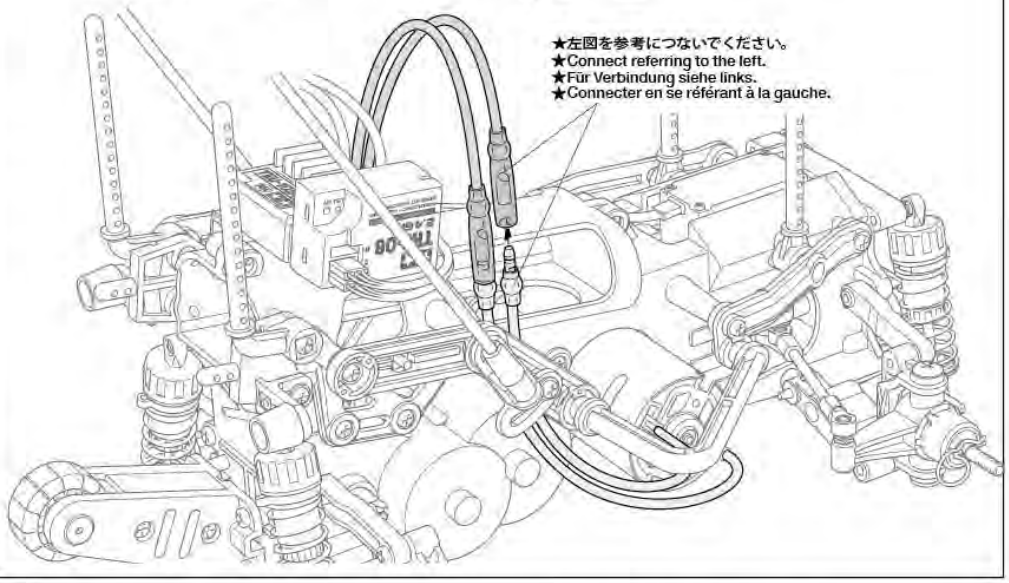

21

BD8 ×20 — 2.6×8㎜バインドビス / Binding screw / Flachkopfschraube / Vis à tête poêlier

★ホイールの表、裏に注意します。
★Note sides of wheel.
★Die Seiten der Felgen beachten.
★Noter le sens de la roue.

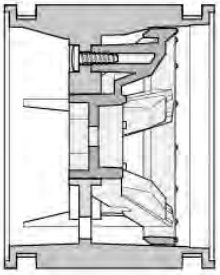

21 ホイールの組み立て / Wheels / Räder / Roues

《フロントホイール》
Front wheels
Vorderräder
Roues avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

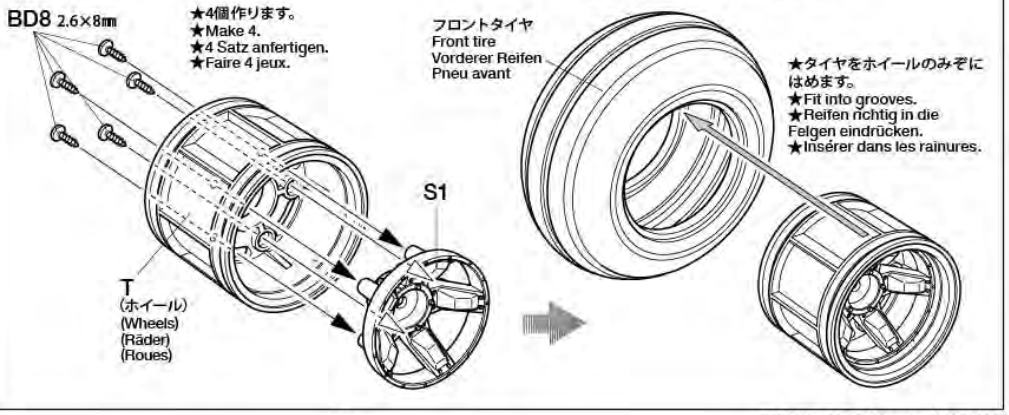

22

★タイヤをホイールのみぞにはめます。
★Fit into grooves.
★Reifen richtig in die Felgen eindrücken.
★Insérer dans les rainures.

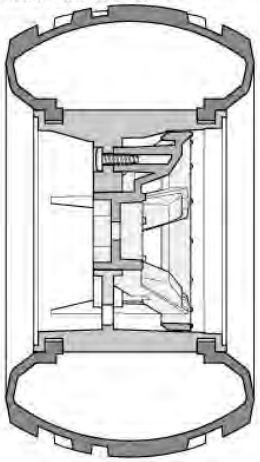

22 リヤホイールの組み立て
Rear wheels
Hinterräder
Roues arrière

注意! CAUTION
★タイヤには回転方向があります。ホイールとの組み合わせに注意してください。
★Note tire rotation direction.
★Reifenmuster beachten.
★Noter le sens de rotation.

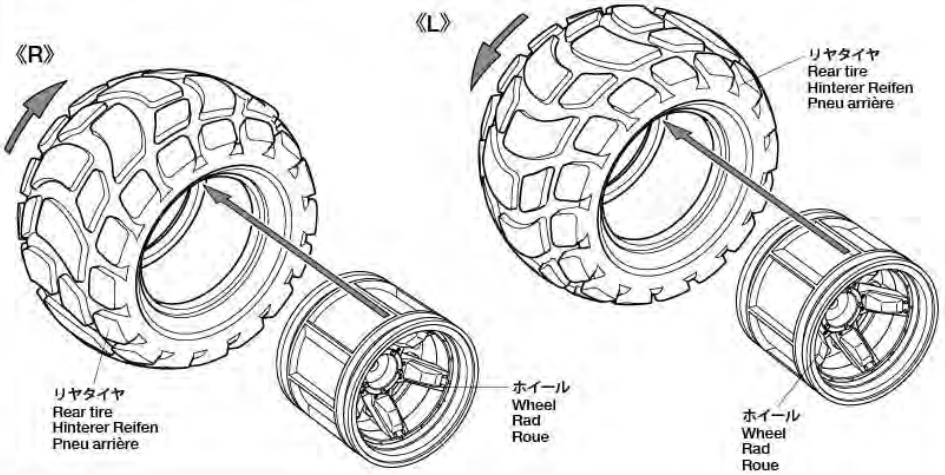

23

BD11 ×4
4㎜フランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

BD13 ×4
2×10㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

BA9 ×2
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

23 ホイールの取り付け
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

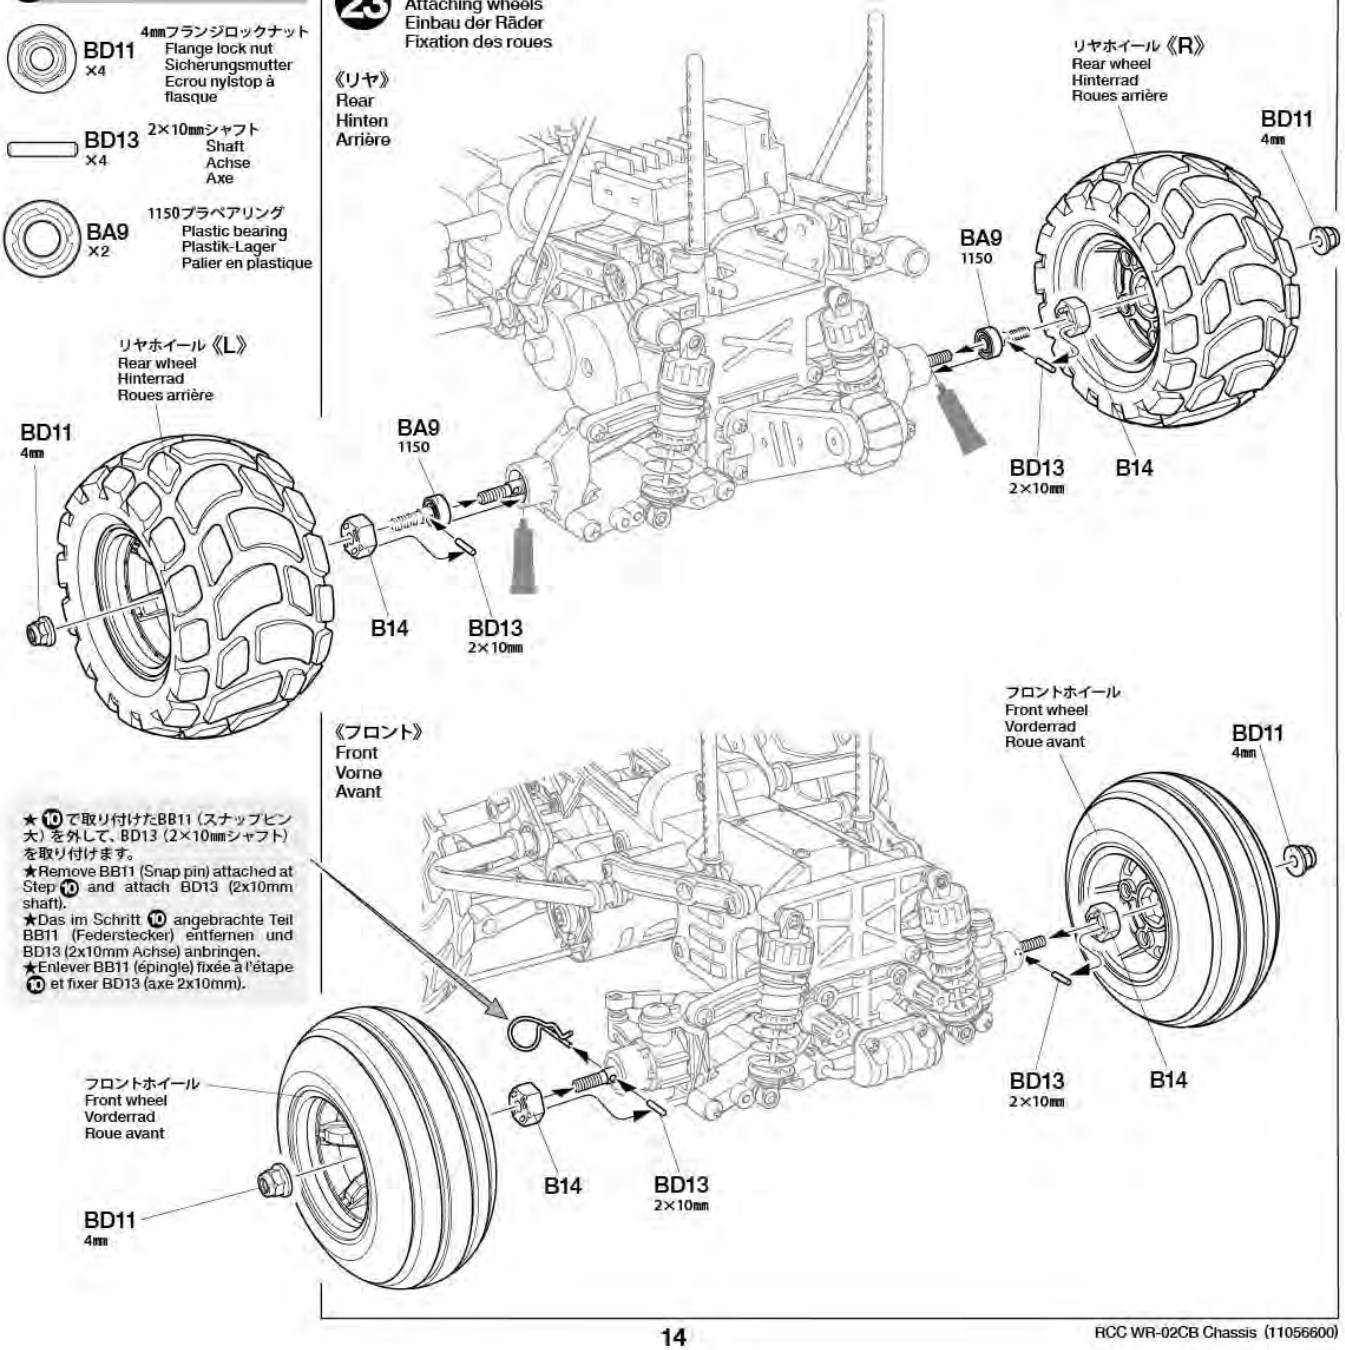

★⑩で取り付けたBB11（スナップピン大）を外して、BD13（2×10㎜シャフト）を取り付けます。
★Remove BB11 (Snap pin) attached at Step ⑩ and attach BD13 (2x10mm shaft).
★Das im Schritt ⑩ angebrachte Teil BB11 (Federstecker) entfernen und BD13 (2x10mm Achse) anbringen.
★Enlever BB11 (épingle) fixée à l'étape ⑩ et fixer BD13 (axe 2x10mm).

24

BD4 ×2 — 3×43㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BD5 ×2 — 3×21㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

★取り付けるバンパーによって取り付けビスが違います。
★Screws used differ according to bumper attached.
★Die Schrauben unterscheiden sich je nach verwendetem Stoßdämpfer.
★Les vis utilisées varient en fonction du parechoc installé.

BD14 ×2 — バンパーコイルスプリング / Bumper coil spring / Stoßfänger-Schraubenfeder / Ressort hélicoidal de pare-chocs

25

BB4 ×2 — 3×12㎜タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BB11 ×2 — スナップピン（大） / Snap pin (large) / Federstecker (groß) / Epingle métallique (grande)

注意してください
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTION

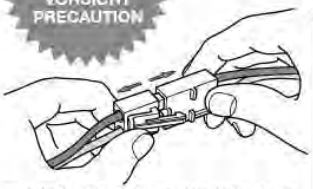

★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
★Disconnect battery when the car is not being used.
★Akkustecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb ist.
★Deconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

《トランスポンダーホルダー》
Transponder stay
Transponder-Halterung
Support de transpondeur

BD15 ×3 — 6㎜スナップピン / Snap pin / Federstecker / Epingle métallique

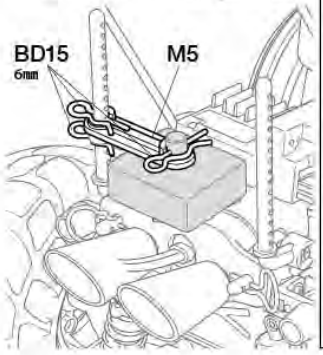

24 フロントバンパーの取り付け
Attaching front bumper
Vordere Stoßfänger-Einbau
Fixation du pare-chocs avant

★バンパーはボディ説明図を参照して取り付けてください。
★Attach bumper referring to body parts instructions.
★Stoßfänger nach Anleitung des Karosseriesatzes anbringen.
★Fixer le parechoc en se référant aux instructions des pièces de carrosserie.

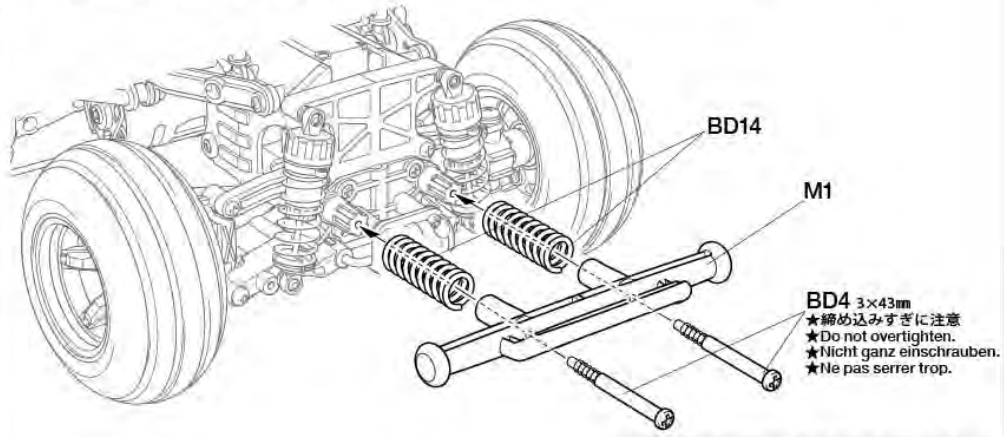

★レースや障害物の多い場所での走行は、F5やF9を使用してください。
★Use F5 or F9 in place of M1 when driving in races or over obstacles.
★F5 oder F9 anstelle von M1 verwenden, falls Sie Rennen oder über Hindernisse fahren.
★Utiliser F5 ou F9 à la place de M1 pour participer à des courses ou passer des obstacles.

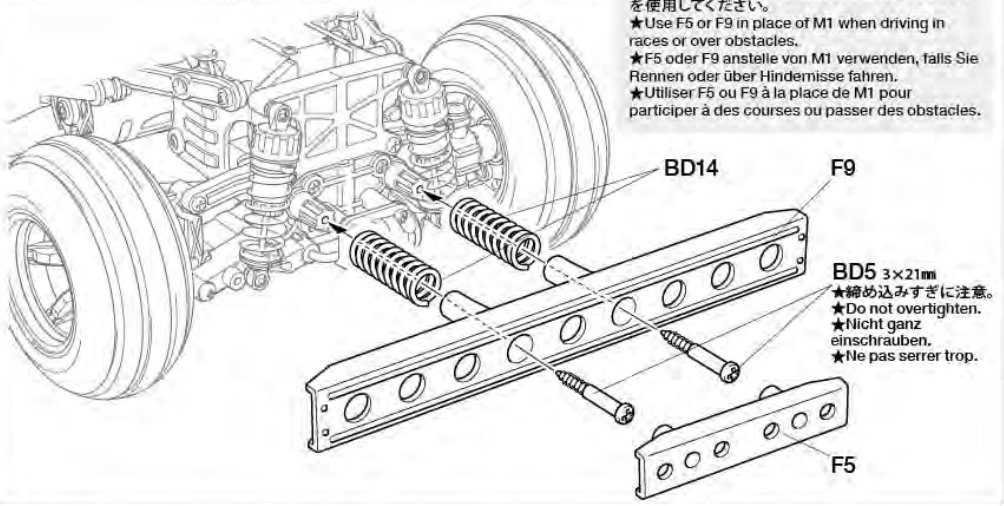

25 走行用バッテリーの搭載
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus

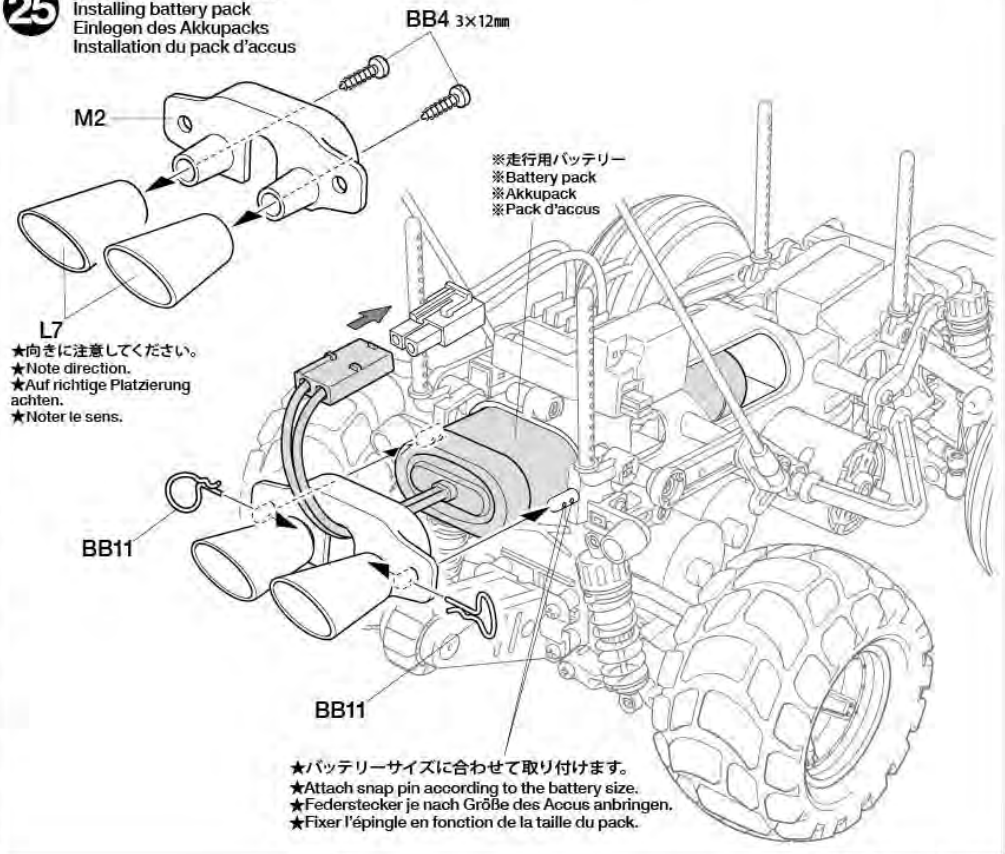

26

★人形とライトの組み立て、取り付けはボディ説明図を参照して行ってください。
★Assemble and attach figure and lights referring to body parts instructions.
★Figur und Lampen gemäß Karosseriesatz anbringen.
★Assembler et fixer la figurine et les phares en se référant aux instructions des pièces de carrosserie.

BD1 ×1 — 3×15mm丸ビス / Screw / Schraube / Vis

BA3 ×1 — 3×10mmタッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis taraudeuse

BD9 ×2 — 3×20mm皿タッピングビス / Tapping screw / Schneidschraube / Vis décolletée

BD12 ×1 — 3mmナット / Nut / Mutter / Ecrou

OPTIONS

OP.909 タミヤLEDライトユニット (TLU-01)
Item 53909 Tamiya LED Light Unit TLU-01
Artikel 53909 Tamiya LED Leuchteneinheit TLU-01
Unité d'Eclairage LED TLU-01 Tamiya ref.53909

※LEDライトユニット
※LED Light Unit
※LED Leuchteneinheit
※Unité d'éclairage par LED

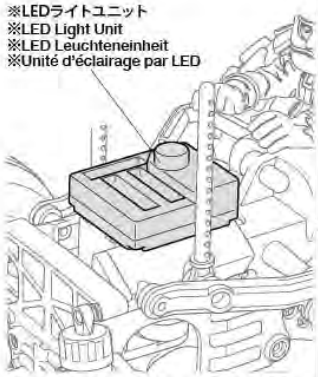

★LEDの配線コードはシャーシ可動部に干渉しないようにしてください。
★Ensure cables do not obstruct moving parts.
★Sicherstellen, dass die Kabel keine drehenden Teile berühren.
★S'assurer que les câbles n'entravent pas les pièces en mouvement.

27

注意! NOTICE

★連続走行はモーター、シャーシを傷めます。バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませ、各部の点検チェックをしましょう。
★Avoid continuous running. Allow the motor to cool and check the chassis after running for each battery's duration.
★Vermeiden Sie fortwährende Fahrten. Geben Sie dem Motor Zeit zum Abkühlen und überprüfen Sie das Chassis nach jeder Akku-Laufzeit.
★Eviter de rouler continuellement. Laisser le moteur refroidir et vérifier le châssis après chaque pack consommé.

26 人形の取り付け / Attaching driver figure / Fahrerfigur-Einbau / Fixation de la figurine du conducteur

★人形はプラスチック塗料で好きな色に塗装してください。
★Paint figure as you like using Tamiya Color plastic paints.
★Bemalen Sie die Figur nach eigenen Ideen mit Tamiya-Plastikfarben.
★Peindre la figurine comme souhaité avec des peintures Tamiya pour plastique.

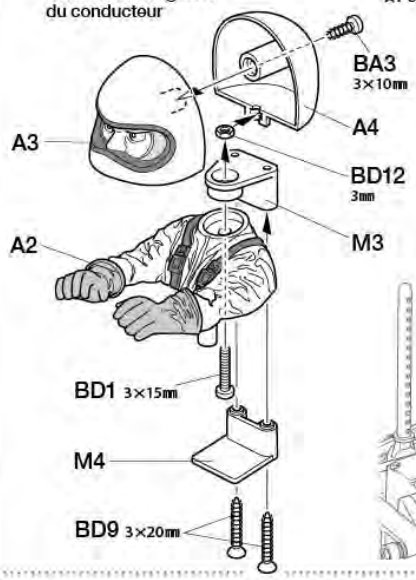

★両面テープでボディに干渉しない位置に取り付けてください。
★Affix with double-sided tape, ensuring body attachment is not obstructed.
★Mit doppelseitigem Klebeband befestigen und darauf achten, dass das Anbringen der Karosserie nicht behindert wird.
★Fixer avec de la bande adhésive double face, en veillant à ne pas gêner la fixation de la carrosserie.

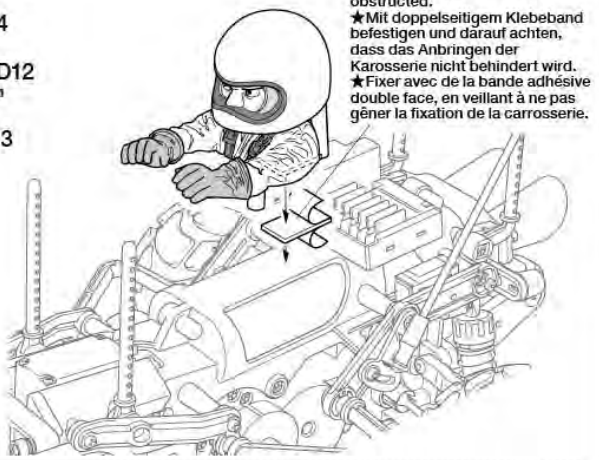

《ライト》
Lights
Lampe
Phares

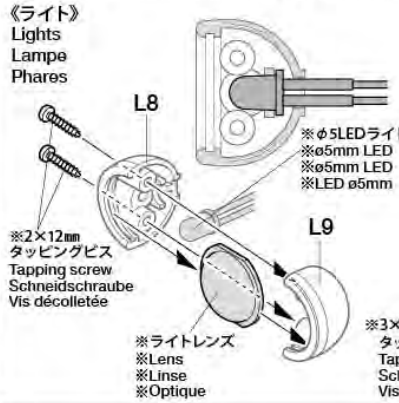

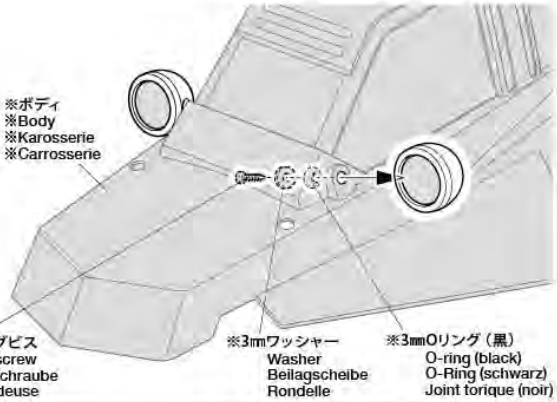

27 ボディの取り付け / Attaching body / Aufsetzen der Karosserie / Fixation de la carrosserie

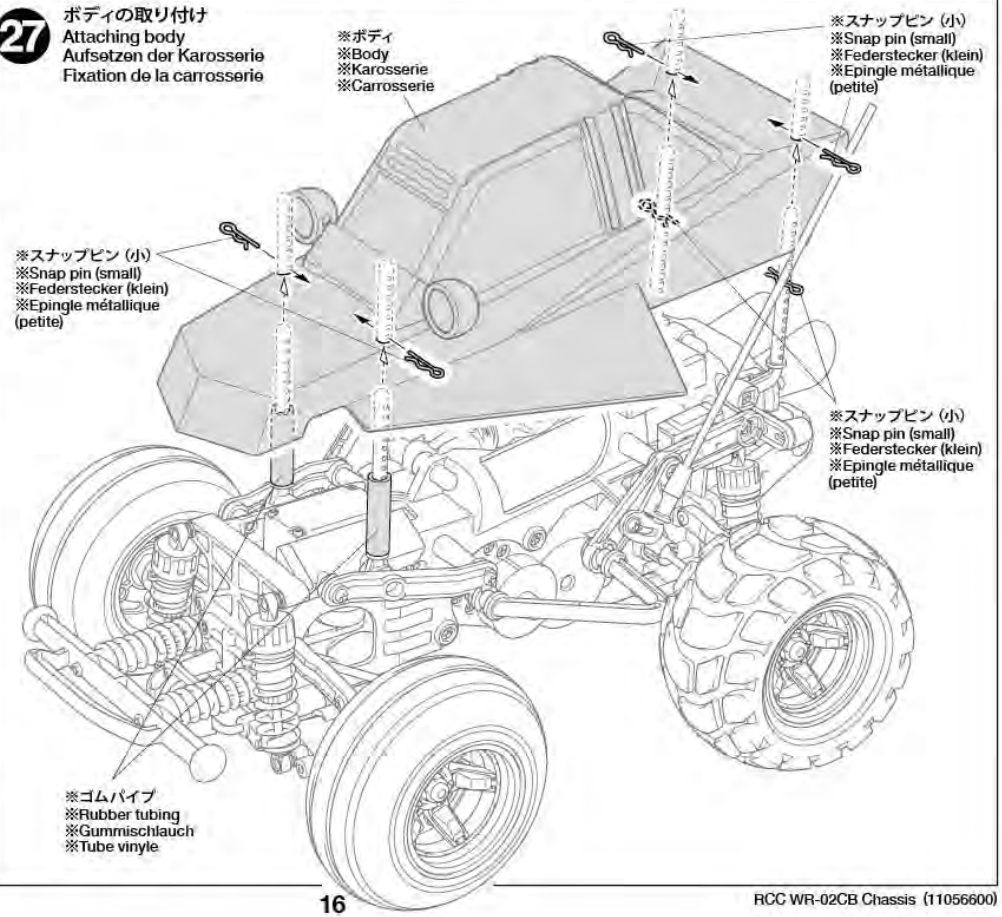

●ギヤケースアッセンブリーのメンテナンスをするときに、以下の組立図をご利用ください。
●Refer to these steps for gearbox maintenance.
●Für Wartungsarbeiten am Getriebe verfahren Sie bitte gemäß diesen Angaben.
●Se reporter à ces étapes pour l'entretien de la transmission.

1

BA3 ×3
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MG5 ×2
9㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MG8 ×2
ベベルギヤー（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

MG9 ×3
ベベルギヤー（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

MG10 ×1
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite

2

MG3 ×2
5×50㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe

MG4 ×1
5×34㎜パイプ
Tube
Rohr

BA9 ×5
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

MG7 ×2
1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

OPTIONS

OP.8 1150ラバーシールベアリング4個セット
53008 1150 Sealed Ball Bearing Set (4 pcs.)

BA9 1150 → 1150ラバーシールベアリング
1150 Sealed Ball Bearing

MG7 1150 → 1150ラバーシールベアリング
1150 Sealed Ball Bearing

1 デフギヤの組み立て
Differential gear
Differentialgetriebe
Différentiel

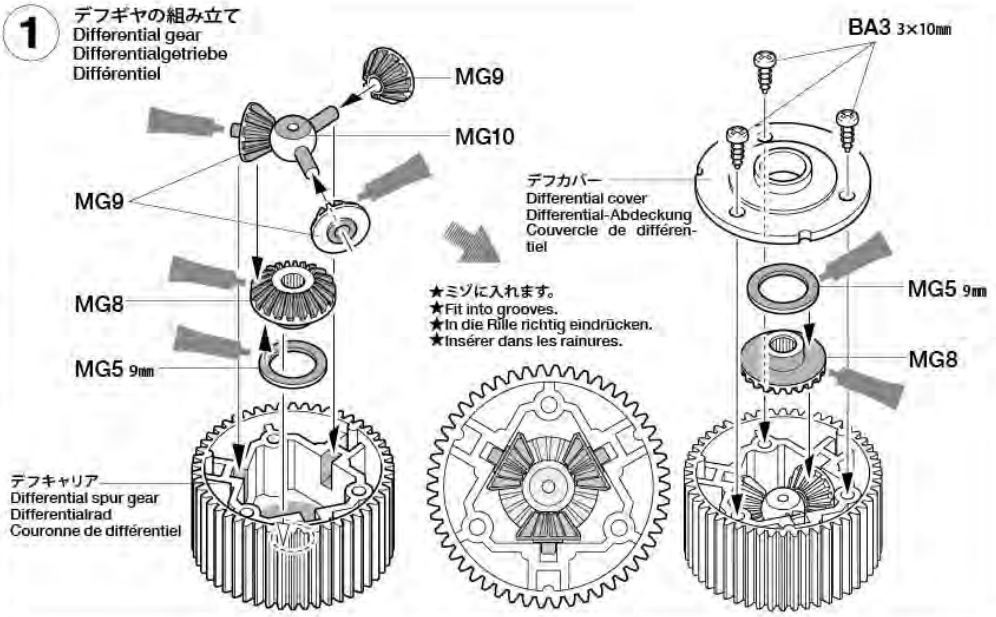

2 デフギヤの取り付け
Attaching differential gear
Einbau des Differentialgetriebes
Installation du différentiel

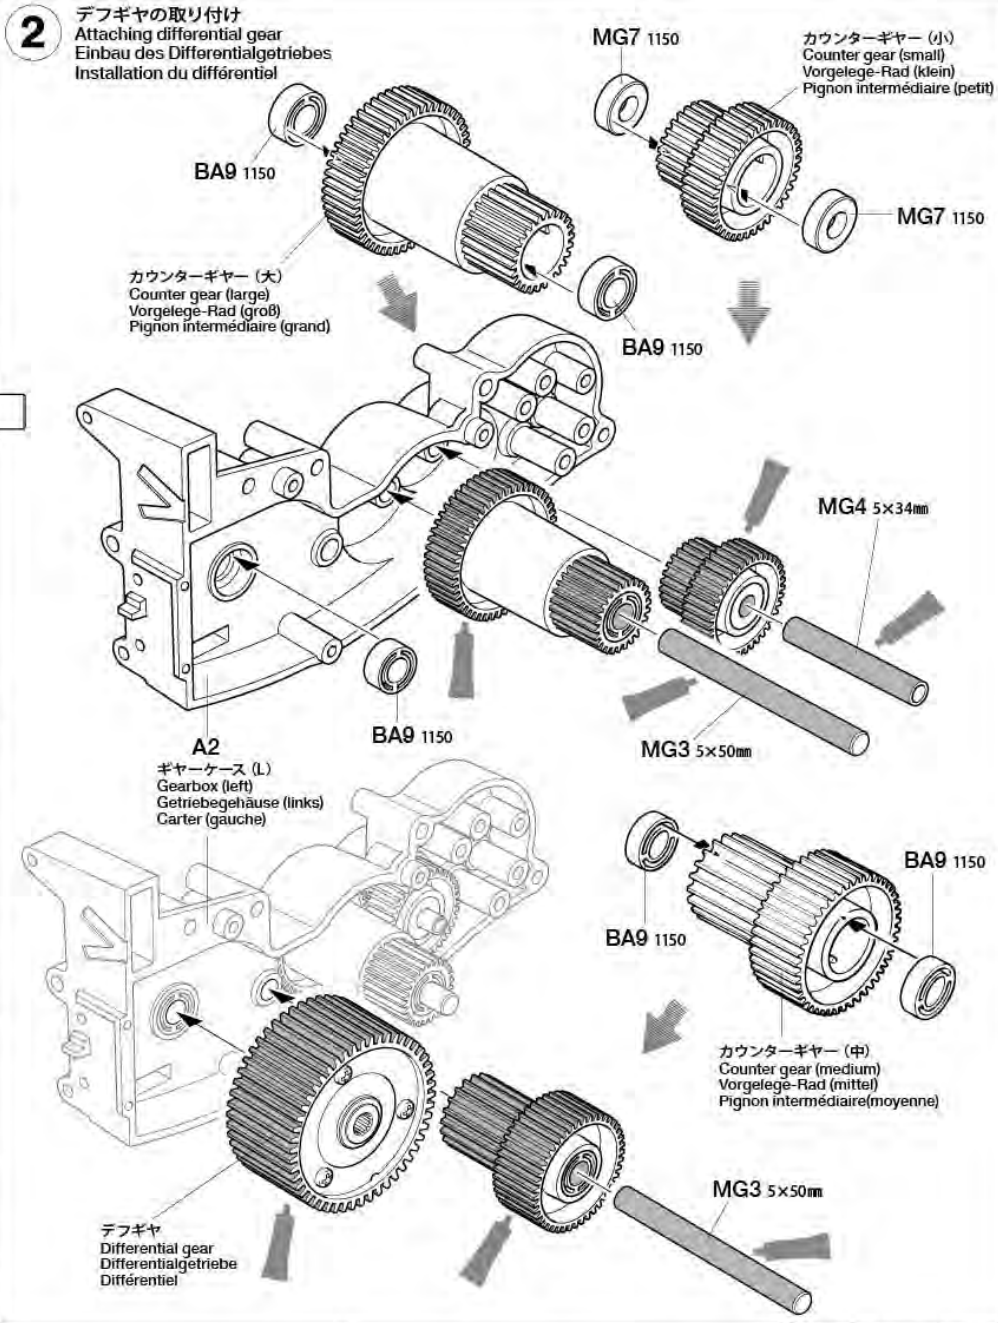

3



BA3 ×5
3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BA9 ×1
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

4



MG1 ×2
3×25㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MG2 ×1
3×3㎜イモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MG6 ×1
18Tピニオンギヤ
18T Pinion gear
18Z Motorritzel
Pignon moteur 18 dents

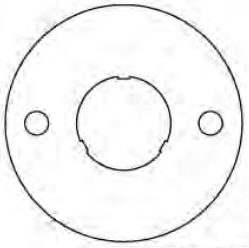

モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur

OPTIONS

SP.356 20・21T AVピニオンセット
50356 20T, 21T AV Pinion Gear Set

18T 18.3 : 1
キット付属
Included in kit.
Im Bausatz enthalten.
Fourni dans le kit.

20T 16.5 : 1

★モーター、ギヤにムリをかけるようなピニオン（ギヤ比）をとりつけないでください。
★Do not install a pinion gear which could strain the motor and gearbox.
★Kein Ritzel verwenden, welches an Motor oder Getriebe streift.
★Ne pas installer un pignon qui endommagerait le moteur et la transmission.

●タミヤのホームページには豊富な情報が満載です。ぜひご覧ください。
タミヤ・ホームページアドレス
www.tamiya.com



3 ギヤケースの組み立て
Gearbox assembly
Zusammenbau des Getriebegehäuses
Assemblage du carter de transmission

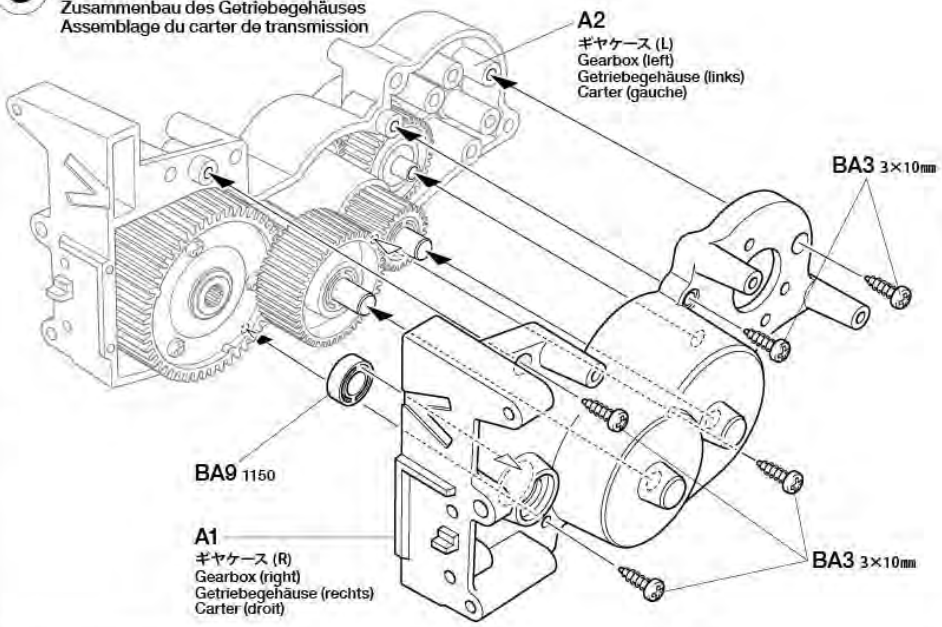

4 モーターの取り付け
Attaching motor
Motor-Einbau
Fixation du moteur

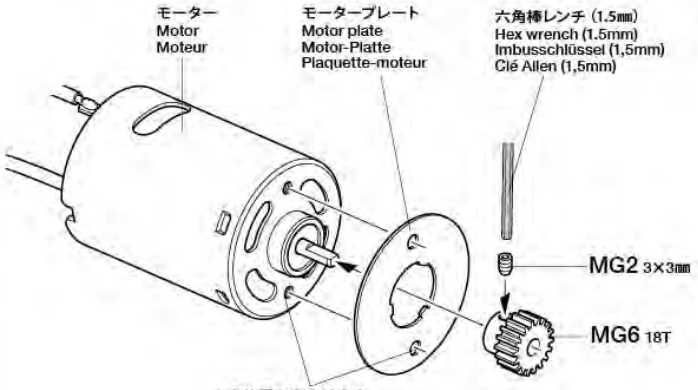

★穴位置を合わせます。
★Align holes.
★Die Löcher ausrichten.
★Aligner les trous.

★平らな部分に取り付けます。
★Firmly tighten on shaft flat.
★Auf der flachen Seite des Schaftes festziehen.
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.

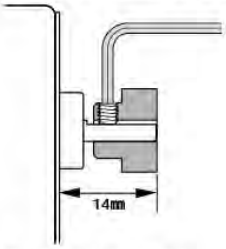

★図の位置で取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung anbringen.
★Installer comme indiqué.

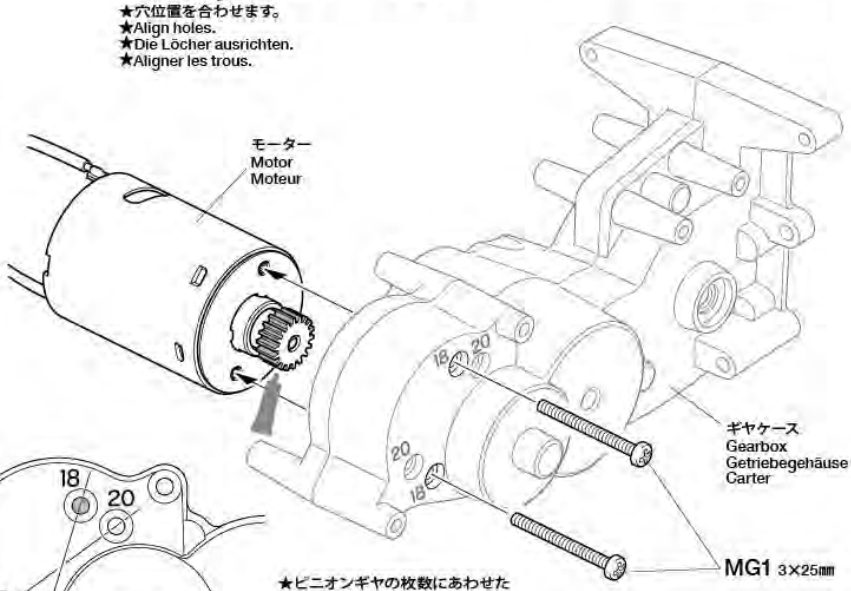

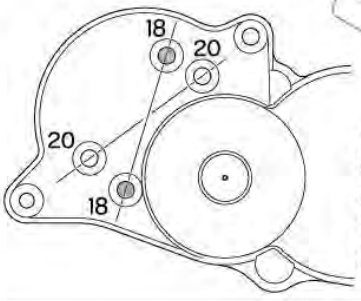

★ピニオンギヤの枚数にあわせた穴位置にモーターを取り付けます。
★Match numbered holes with pinion gear number.
★Numerierte Löcher der Anzahl der Ritzel anpassen.
★Support-moteur comportant différents perçages pour permettre le réglage des différents rapports.

WR-02CB CHASSIS

●走らせない時はバッテリーを必ずはずしておきましょう。

SAFETY PRECAUTIONS
Follow the outlined rules for safe radio control operation.
●Avoid running the car in crowded areas and near small children.
●Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying, or sailing.
●Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C OPERATING PROCEDURES
①Switch on transmitter. If using a transmitter with an extending antenna, fully extend.
②Switch on receiver.
③Inspect operation using transmitter before running.
④Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
⑤Reverse sequence to shut down after running.
⑥Make sure to disconnect/remove all batteries.
⑦Completely remove sand, mud, dirt etc.
⑧Apply grease to suspension, gears, bearings, etc.
⑨Store the car and battery pack separately when not in use.

TIPS ZUR SICHERHEIT
Beachten Sie die folgenden Richtlinien für fehlerfreien Betrieb.
●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plätzen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie nie die Straße für R/C Rennen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Frequenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen - sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
●Vermeiden Sie das Fahren durch Pfützen und während Regen. Wenn das R/C Fahrzeug, der Motor oder die Batterien naß werden, müssen Sie alles sorgfältig im Trockenen säubern und reinigen.

KONTROLLEN VOR DER FAHRT
①Sender einschalten. Wenn Sie einen Sender mit Teleskopantenne benutzen, dieses ganz ausziehen.
②Empfänger einschalten.
③Die Funktion vor Abfahrt mit dem Sender überprüfen.
④Richten Sie das Lenkservo durch Einstellung am Gestänge so ein, daß das Modell bei neutraler Sender-Trimmung geradeaus fährt.
⑤Nach dem Fahrbetrieb in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
⑥Die Batterien herausnehmen bzw. abklemmen.
⑦Entfernen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.
⑧Fetten Sie die Aufhängung, Getriebe, Federungen etc. ein.
⑨Bei Nichtgebrauch Auto und Akkus getrennt verwahren.

MESURES DE SECURITE
Veuillez respecter impérativement les règles de sécurité suivantes lors de l'utilisation de votre ensemble R/C.
●Eviter de faire évoluer la voiture à proximité de jeunes enfants ou dans la foule. Ne jamais utiliser sur la voie publique!
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même fréquence en même temps peut être source de sérieux accidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des modèles R/C.
●Ne jamais faire évoluer le modèle sous la pluie ou sur une surface mouillée. Si le moteur, les accus, le récepteur ou les servos prenaient l'humidité, les nettoyer avec un chiffon et les laisser sécher.

PROCEDURE DE MISE EN MARCHE
①Allumer l'émetteur. Déployer entièrement l'antenne de l'émetteur, s'il en est doté.
②Mettre en marche le récepteur.
③Vérifiez la bonne marche de votre radiocommande avant de rouler.
④Le trim de direction doit être réglé pour que manche au neutre, le modèle évolue en ligne droite.
⑤Faites les opérations inverses après utilisation de votre ensemble R/C.
⑥Assurez-vous que les batteries soient bien débranchées et sortez-les du modèle.
⑦Enlever sable, poussière, boue etc...
⑧Graisser les pignons, articulations...
⑨Rangez la voiture et les accus séparément.

《RCカーの走らせかた》

★この走らせかたの順番はかならず守ってください。スイッチのON/OFFの順番を間違えると他の電波の混信によってRCカーが暴走する場合があります。

① スイッチをONにします。アンテナ付き送信機の場合はアンテナをのばしてください。

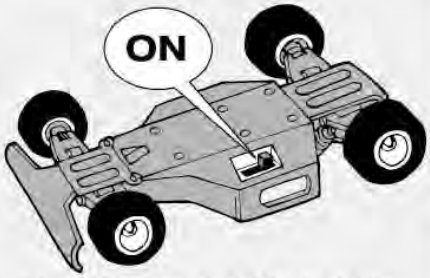

② 次にRCカー側のスイッチをONにしてください。

③ 走らせる前にRCカーを台の上に乗せ、各部の動きをチェックします。

④ ステアリングを使わず走らせてみます。まっすぐに走らない場合はステアリングトリムを使って調節してください。

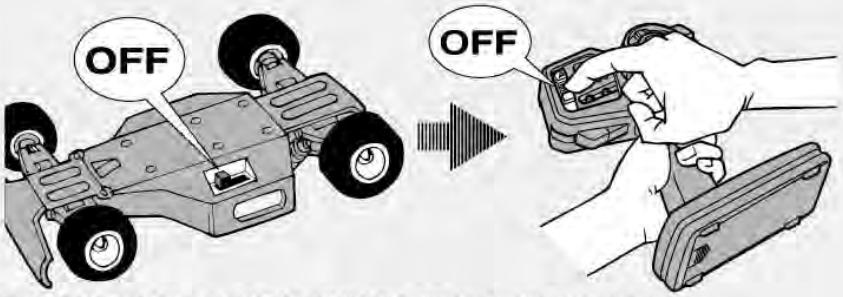

⑤ 走行を終わらせる時は、かならず走らせる時の逆の手順でスイッチを切っていきます。

⑥ 走らせたあとは、かならずバッテリーをはずしておきましょう。

⑦ RCカーについた泥や砂、汚れなどはやわらかな布などできれいに拭き取りましょう。

⑧ ギヤや軸受け部、サスペンションなどの可動部はグリスをさしておきましょう。

⑨ あとかたづけをしっかりしましょう。その時、バッテリーは別々にしておきます。

走行練習をしよう
PRACTICING
ÜBUNG
ENTRAINEMENT

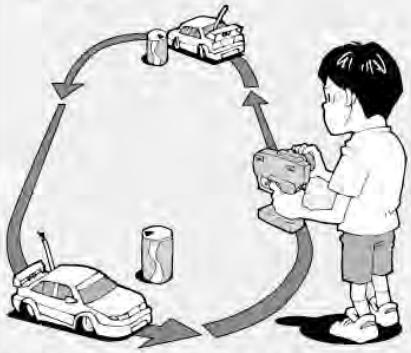

●大きく楕円を描くように走らせてみよう。
●Practice to achieve a large regular oval.
●Üben Sie, bis Sie ein sauberes Oval fahren können.
●Exercez vous à déorire un grand ovale régulier.

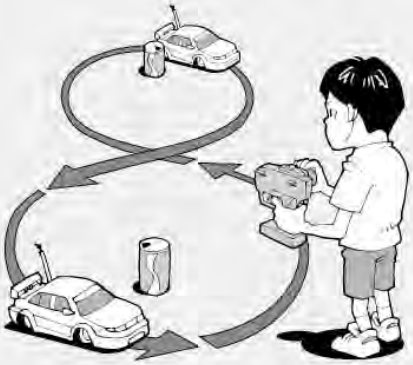

●空き缶などを利用して、8の字を描くように走らせてみよう。
●Use empty cans etc. as pylons for figure "8" drill.
●Verwenden Sie leichte, leere Büchsen etc. als Markierung für einen 8er-Übungskurs.
●Employez des boîtes vides... comme repères pour réaliser des "8".

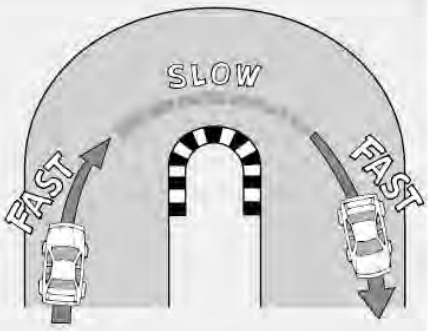

●コーナリングのやり方は、カーブに入るときに速度を落とし、曲がり終わるとともに速度を上げて行くとよいでしょう。
●Decelerate when entering into a curve and pick up the speed after vertex of the curve.
●Nehmen Sie beim Einfahren in die Kurve Gas weg und beschleunigen Sie nach dem Scheitelpunkt der Kurve.
●Ralentissez à l'entrée d'une courbe et reprenez de la vitesse après le passage du milieu de la courbe.

トラブルチェック
TROUBLESHOOTING
FEHLERSUCHE
RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に出すまえに、下の表を見てトラブルチェックを行ってください。
★Before sending your R/C model in for repair, check it again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une répa-ration, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.

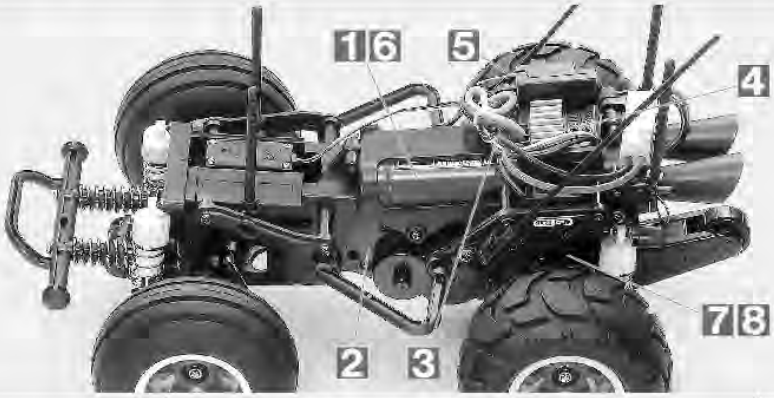

車の異常 PROBLEM PROBLEME	原 因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démar-re pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Pack de propulsion manquant ou insuffisament chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC(エレクトロニックスピードコントローラー)が故障していませんか? Damaged electronic speed controller. Beschädigter Fahrregler. Variateur électronique de vitesse endommagé.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。 Ask manufacturer to repair. Erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit beim Hersteller. Faites réparer par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていませんか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかり出来ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★ボディ付きキットの場合には、ホイール、タイヤ、A部品の形状が異なる場合があります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Wheels, tires and A parts in chassis with body kit may differ from drawings.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Die im Fahrgestell-Bausatz mit Karosserie enthaltenen A-Parts, Räder und Reifen können von der Abbildung abweichen.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.
★Les roues, pneus et pièces A inclus dans le kit avec carrosserie peuvent être différents de ceux montrés sur les dessins.

A PARTS ×1
54531

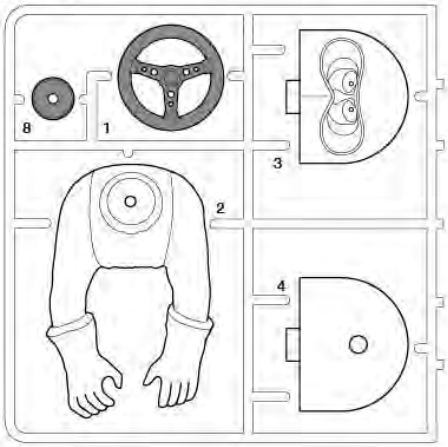

B PARTS ×1
50736

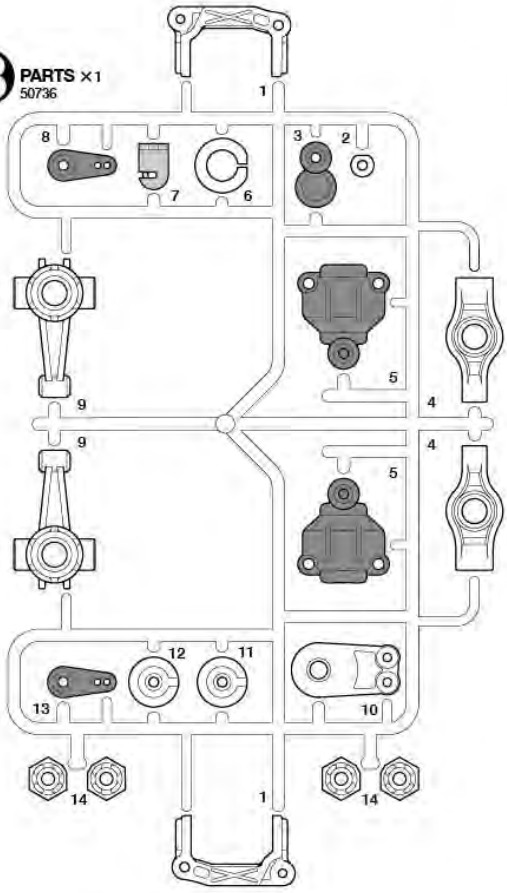

D PARTS ×1
10005746

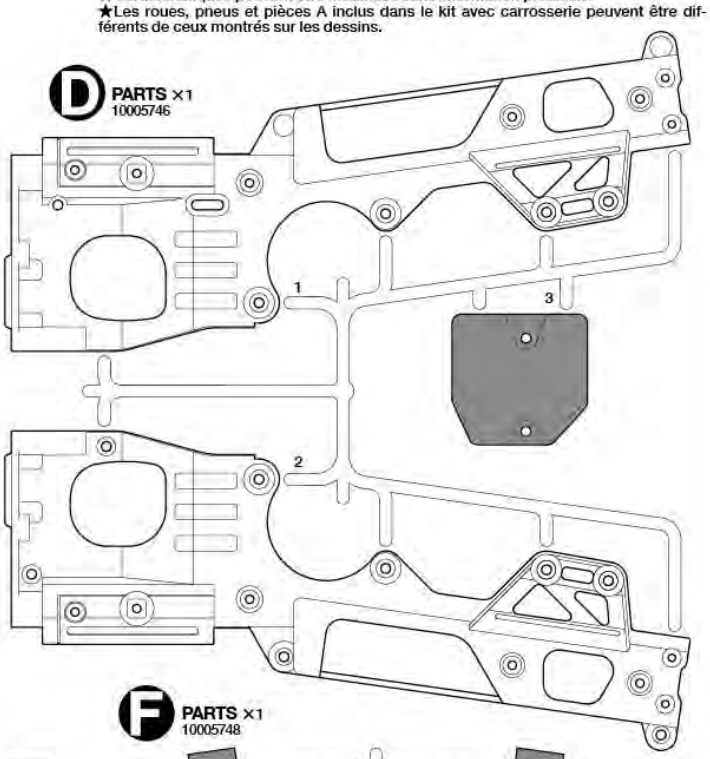

F PARTS ×1
10005748

不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

オプション用部品
For Hop-Up Options
Für Hop-Up-Teile
Pour des pièces optionnelles

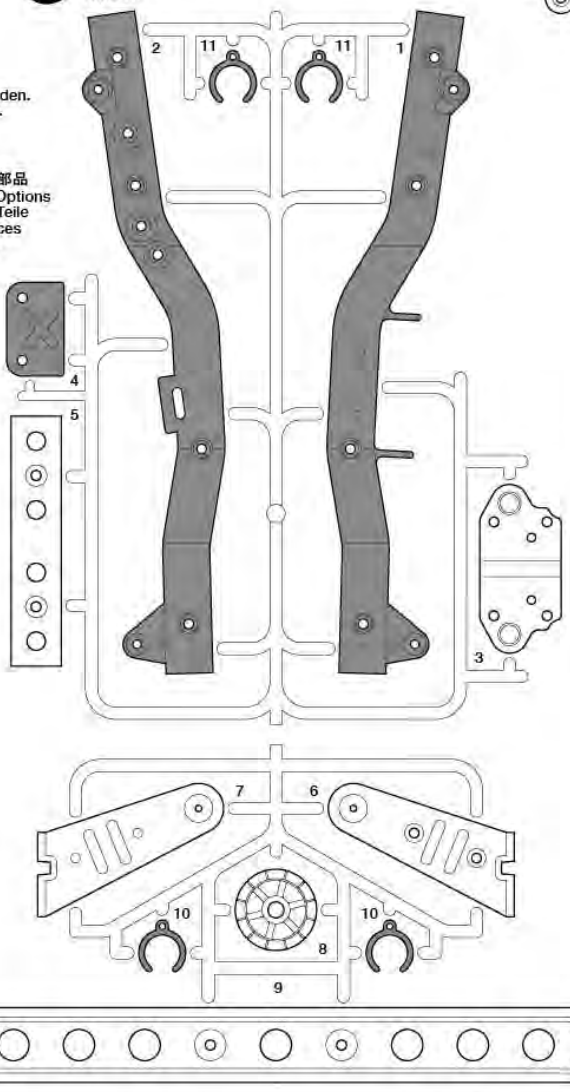

M PARTS ×1
19115483

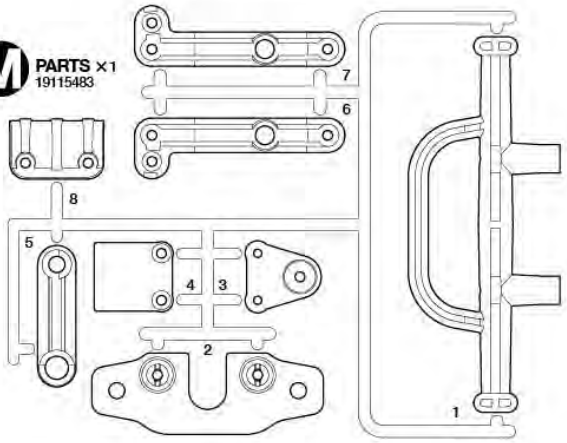

PARTS

★金具部品は少し多目に入っています。予備、セッティング用として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -muttern bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.

フロントタイヤ（細）……×2
Front tire (narrow) 19803136
Vorderer Reifen (schmal)
Pneu avant (étroit)

リヤタイヤ（太）……×2
Rear tire (wide) 19803137
Hinterer Reifen (breit)
Pneu arrière (large)

L PARTS ×2
10115859

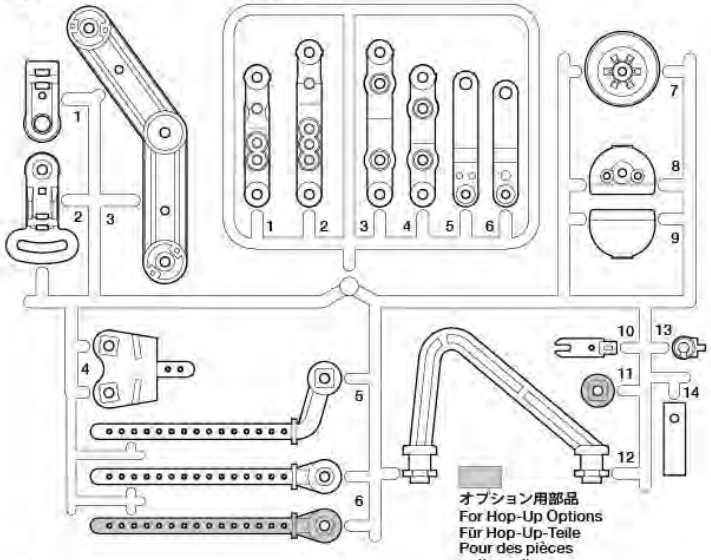

オプション用部品
For Hop-Up Options
Für Hop-Up-Teile
Pour des pièces optionnelles

N PARTS ×2
10115859

S PARTS ×2
10115861

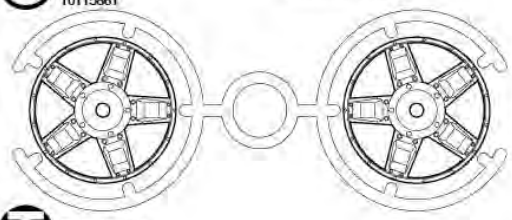

T PARTS ×2
10225283

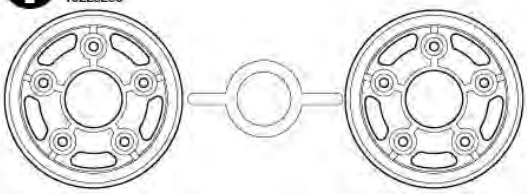

ギヤケースアッセンブリー ……×1
Assembled gearbox 18085153
Zusammengebautes Getriebegehäuse
Carter assemblé

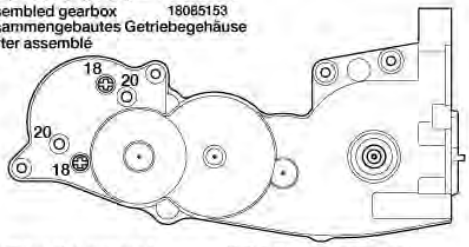

W PARTS ×4
19224037

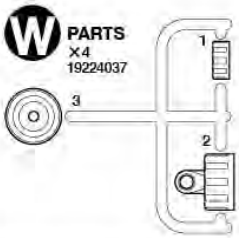

V PARTS ×4
19224036

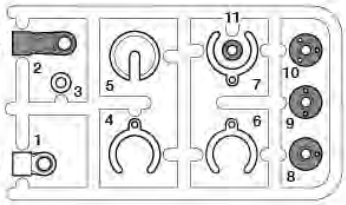

不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.

アンテナパイプ ……×1
Antenna pipe 16095010
Antennenrohr
Gaine d'antenne

注意ステッカー ……×1
Caution sticker
Vorsicht Sticker
Sticker de precaution

A ❶~❹

BA5 ×2 19805976 3×46㎜スクリュービン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

BA1 ×4 50582 3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

BA6 ×2 19805756 3×32㎜スクリュービン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis



BA2 ×4 19805575 3×18㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BA7 ×1 13555048 5×21㎜シャフト
Shaft
Achse
Axe



BA3 ×6 19804392 3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BA8 ×4 19808200 3×8㎜スペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

BA4 ×4 19804205 5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule

BA9 ×2 10555015 1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



BA10 ×1 19805368 ギヤーボックスジョイント（長）
Gearbox joint (long)
Getriebegehäuse-Gelenk (lang)
Accouplement de pont (long)

BA11 ×1 19805368 ギヤーボックスジョイント（短）
Gearbox joint (short)
Getriebegehäuse-Gelenk (kurz)
Accouplement de pont (court)



BA12 ×2 50823 ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue

BA13 ×4 84195 3㎜Oリング（黒）
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)

BA14 ×2 51216 ドライブシャフト
Drive shaft
Antriebswelle
Arbre d'entraînement

六角棒レンチ（1.5㎜）……×1
Hex wrench (1.5mm) 50038
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)



十字レンチ ……×1
Box wrench 50038
Steckschlüssel
Clé à tube

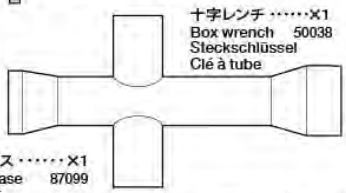

グリス ……×1
Grease 87099
Fett
Graisse

B ❺~❶❶

BB1 ×1 19804159 3×10㎜丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BB2 ×1 19804394 2.6×10㎜バインドビス
Screw
Schraube
Vis



BB3 ×4 84175 4×11.5㎜段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

BA1 ×4 50582 3×14㎜段付タッピングビス
Step screw
Paßschraube
Vis décolletée

BB4 ×1 19805629 3×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BA3 ×18 19804392 3×10㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BB5 ×1 19805668 2.6×12㎜タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

BA4 ×8 19804205 5㎜ピローボール
Ball connector
Kugelkopf
Connecteur à rotule



BA6 ×2 19805756 3×32㎜スクリュービン
Screw pin
Schraubzapfen
Cheville à vis

BB6 ×3 50586 3㎜ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

BB7 ×1 13485068 U型シャフト
U-shaped shaft
U-förmige Achse
Support en U

BB8 ×1 12300030 3㎜内歯ワッシャー
Toothed washer
Gezahnte
Beilagscheibe
Rondelle crantée

B

BB9 ×2 15310002
3×50mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

BA9 ×4 10555015
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

BB10 ×4 50596
5mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

BA12 ×2 50823
ホイールアクスル
Wheel axle
Rad-Achse
Axe de roue

BB11 ×2 50197
スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstecker (groß)
Epingle métallique (grande)

C ⑫~⑮

BA13 ×8 84195
3mmOリング（黒）
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)

BC1 ×4 50600
オイルシール（緑）
Oil seal (green)
Ölabdichtung (grün)
Joint d'étanchéité (vert)



BC2 ×4 13455323
ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur

BC3×4 19805576
コイルスプリング
Coil spring
Spiralfeder
Ressort hélicoïdal

ダンパーオイル（#400・黄色）…×1
Damper oil 53443
Dämpfer-Öl
Huile pour amortisseurs

D ⑯~㉗



BD1 ×1 19805859
3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BD2 ×2 19805868
2×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BD3 ×2 94802
2×5mmトラス丸ビス
Screw
Schraube
Vis



BD4 ×2 19808203
3×43mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



BD5 ×2 19805729
3×21mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BD6 ×6 50583
3×15mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BB4 ×8 19805629
3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

BA3 ×15 19804392
3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

BD7 ×4 19805754
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

BD8 ×20 19805911
2.6×8mmバインドビス
Binding screw
Flachkopfschraube
Vis à tête poêlier

BD9 ×2 19803134
3×20mm皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis décolletée

BB6 ×6 50586
3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

BD10 ×2 19805758
2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

BD11 ×4 19805557
4mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop à flasque

BD12 ×1 19808244
3mmナット（薄）
Nut (thin)
Mutter (dünn)
Ecrou (fin)

BD13 ×4 50594
2×10mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



BD14 ×2 19808001
バンパーコイルスプリング
Bumper coil spring
Stoßfänger-Schraubenfeder
Ressort hélicoïdal de pare-chocs



ナイロンバンド ··×2
Nylon band 50595
Nylonband
Collier en nylon

BA9 ×2 10555015
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

BB11 ×2 50197
スナップピン（大）
Snap pin (large)
Federstecker (groß)
Epingle métallique (grande)



BD15 ×3 51537
6mmスナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métallique

両面テープ（黒-20×120mm）··×1
Double-sided tape (black) 50171
Doppelklebeband (schwarz)
Adhésif double face (noir)

GEARBOX COMPONENTS

ギヤケースアッセンブリー
Assembled gearbox
Zusammengebautes Getriebegehäuse
Carter assemblé
18085027

モータープレート ·×1
Motor plate 14305125
Motor-Platte
Plaquette-moteur

モーター ·····×1
Motor 53689
Moteur



MG1 ×2 19804285
3×25mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

BA3 ×8 19804392
3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MG2 ×1 50576
3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



MG3 ×2 19805621
5×50mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



MG4 ×1 13580068
5×34mmパイプ
Tube
Rohr



MG5 ×2 50602 12300010
9mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MG6 ×1 50355
18Tピニオンギヤ
18T Pinion gear
18Z Motorritzel
Pignon moteur 18 dents

BA9 ×6 10555015
1150プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique

MG7 ×2 19805622
1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



MG8 ×2 50602
ベベルギヤー（大）
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique

MG9 ×3 50602
ベベルギヤー（小）
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

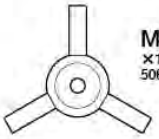

MG10 ×1 50602
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite

A PARTS

A1 ×1 10005713
ギヤーケース（R）
Gearbox (right)
Getriebegehäuse (rechts)
Carter (droit)

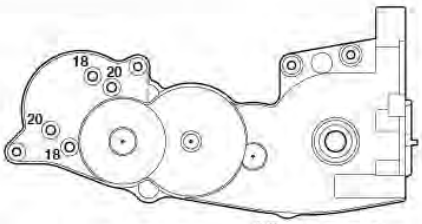

A2 ×1 10005713
ギヤーケース（L）
Gearbox (left)
Getriebegehäuse (links)
Carter (gauche)

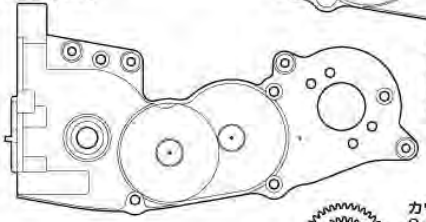

カウンターギヤー（小）·×1
Counter gear (small)
Vorgelege-Rad (klein)
Pignon intermédiaire (petit)
10555092

デフキャリア ·×1
Differential spur gear
Differentialrad
Couronne de différentiel
10555092

カウンターギヤー（中）·×1
Counter gear (medium)
Vorgelege-Rad (mittel)
Pignon intermédiaire (moyenne)
10555092

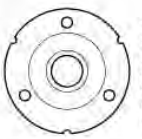

デフカバー ·×1
Differential cover
Differential-Abdeckung
Couvercle de différentiel
10555092

カウンターギヤー（大）·×1
Counter gear (large)
Vorgelege-Rad (groß)
Pignon intermédiaire (grand)
10555092

WR-02CB CHASSIS

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

KUNDENNACHBETREUUNGS-KARTE
Wenn Sie Tamiya-Ersatzteile kaufen möchten, nehmen Sie bitte zur Unterstützung dieses Formular mit zu Ihrem örtlichen Fachhändler. Bezüglich der Angaben, der Lagerhaltung der Artikel und der Preise sind Änderungen vorbehalten.

SERVICE APRES-VENTE
LISTE DE PIECES DETACHEES
Afin de vous permettre de vous procurer des pièces de rechange Tamiya, amenez cette liste à votre point de vente Tamiya qui ne manquera pas de vous renseigner. Veuillez noter que les caractéristiques, disponibilité et prix peuvent changer sans avis préalable.

PARTS CODE

10005746	D Parts (Black)	
10005748	F Parts (Black)	
10115859	*1 L, N Parts (Black) (x1)	
19115483	M Parts (Black)	
10115861	*1 S Parts (Spokes x2) (Yellow Green) (x1)	
10225283	*1 T Parts (Wheel Rim x2) (White) (x1)	
19224036	*1 V Parts (White) (x2)	
19224037	*1 W Parts (White) (x2)	
19803136	Tire (Narrow) (Rib Pattern) (Black) (x2)	
19803137	Tire (Wide) (Block Pattern) (Black) (x2)	
18085153	Assembled Gearbox	
10555015	*1 1150 Plastic Bearing (BA9 x10)	
19804392	*4 3x10mm Tapping Screw (Black) (BA3 x10)	
19805368	Gearbox Joint (Long, Short) (BA10, BA11)	
19805976	3x46mm Screw Pin (BA5 x4)	
19805756	3x32mm Screw Pin (BA6 x4)	
19805575	*1 3x18mm Tapping Screw (BA2 x2)	
19808200	3x8mm Spacer (BA8 x4)	
19804205	*2 5mm Ball Connector (Black) (BA4 x4)	
13555048	5x21mm Shaft (BA7)	
13485068	U-Shaped Shaft (BB7)	
15310002	*1 3x50mm Threaded Shaft (BB9 x1)	
19804159	3x10mm Screw (BB1 x10)	
19804394	2.6x10mm Binding Screw (BB2 x5)	
19805629	*1 3x12mm Tapping Screw (BB4 x4)	
19805668	2.6x12mm Tapping Screw (BB5 x4)	
12300030	3mm Internally-Toothed Washer (BB8 x1)	
19805576	*1 Coil Spring (BC3 x2)	
13455323	*3 Damper Shaft (BC2 x1)	
19808203	3x43mm Tapping Screw (BD4 x2)	
19808001	Bumper Coil Spring (BD14 x2)	
19805868	2x10mm Screw (BD2 x10)	
19805758	2x6mm Washer (BD10 x5)	
19805729	3x21mm Tapping Screw (BD5 x5)	
19805859	3x15mm Screw (BD1 x4)	
19805911	*2 2.6x8mm Binding Head Tapping Screw (BD8 x10)	
19805754	3x8mm Tapping Screw (BD7 x10)	
19805557	4mm Flange Lock Nut (BD11 x4)	
19803134	3x20mm Countersunk Head Tapping Screw (BD9 x10)	
19808244	3mm Nut (BD12 x10)	
10005713	A Parts (Gearbox Left & Right) (Black) (A1, A2)	
10555092	Gear Bag (Diff. Spur, Diff. Cover, Counter Gear (L/M/S))	
19804285	3x25mm Screw (MG1 x2)	
12300010	*1 9mm Washer (MG5 x1)	
19805621	5x50mm Shaft (MG3 x2)	
13580068	5x34mm Tube (MG4 x1)	
14305125	Motor Plate	
19805622	1150 Metal Bearing (MG7 x2)	
16095010	Antenna Pipe (30cm) (Black)	
11056600	Chassis Set Instructions	
50038	Tool Set (Box Wrench, 1.5/2.5mm Hex Wrench, MG2 x4)	
50171	Heat Resistant Double-Sided Tape (x5)	
50197	Snap Pin Set (BB11 x10, etc.)	
50355	18T, 19T Pinion Gear (MG6 x1, etc.)	
50576	3mm Grub Screw (MG2 x10)	
50582	*1 3x14mm Step Tapping Screw (BA1 x5)	
50583	3x15mm Tapping Screw (BD6 x10)	
50586	3mm Washer (BB6 x15)	
50594	2x10mm Shaft (BD13 x10)	
50595	Nylon Band w/Metal Hook (x10)	
50596	5mm Adjuster (BB10 x6)	
50600	Oil Seal (BC1 x6)	
50602	Differential Bevel Gear Set (MG5, MG8 x2, MG9 x3, MG10 x1)	
50736	B Parts (Black)	
50823	*1 Wheel Axle (BA12 x2)	
51216	Drive Shaft (BA14 x2)	
51537	6mm Snap Pin (BD15 x15)	
53443	Damper Oil Soft Set (#200, #300, #400)	
53689	540-J Motor	
54531	A Parts (Driver Figure) (White)	
84175	4x11.5mm Step Screw (BB3 x5)	
84195	*1 3mm O-Ring (Black) (BA13 x10)	
94802	2.5mm Truss Screw (BD3 x10)	
87099	Cera-Grease HG	

*1 Requires 2 sets for one model.
*2 Requires 3 sets for one model.
*3 Requires 4 sets for one model.
*4 Requires 6 sets for one model.
★Part designs and colors may vary according to product.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーがはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

①《郵便振替のご利用法》
郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号・00810-9-1118、加入者名・(株) タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》
パーツ代金に加えて代引き手数料（300円+税）をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》
タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》 ※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。
静岡 054-283-0003
東京 03-3899-3765（静岡へ自動転送）
《カスタマーサービスアドレス》
http://tamiya.com/japan/customer/

TAMIYA

R/C WR-02CBシャーシ

www.tamiya.com

★価格は2018年9月現在のものです。諸事情により変更させていただくことがありますのでご了承下さい。
ご注文の際は部品図と部品コードを照らし合わせてお申し込みください。

部品名	本体価格	送料	部品コード
Dパーツ(黒)	1,000円	+税 -	10005746
Fパーツ(黒)	1,150円	+税 -	10005748
L、Nパーツ(黒x1)	900円	+税 -	10115859
Mパーツ(黒)	760円	+税 -	19115483
Sパーツ(スポーク2個)(黄緑)(x1)	480円	+税 -	10115861
Tパーツ(ホイールリム2個)(白)(x1)	600円	+税 -	10225283
Vパーツ(白x2)	500円	+税 -	19224036
Wパーツ(白x2)	500円	+税 -	19224037
リブパターン・バブルタイヤ(フロント・黒x2)	1,260円	+税 -	19803136
ラウンドブロック・バブルタイヤ(リヤ・黒x2)	1,340円	+税 -	19803137
ギヤケース(完成)	1,550円	+税 -	18085153
1150プラベアリング(x10)	270円	+税 -	10555015
3x10mmタッピングビス(黒x10)	240円	+税 -	19804392
ギヤボックスジョイント(長、短)	520円	+税 -	19805368
3x46mmスクリュービン(x4)	200円	+税 -	19805976
3x32mmスクリュービン(x4)	180円	+税 -	19805756
3x18mmタッピングビス(x2)	150円	+税 -	19805575
3x8mmスペーサー(x4)	250円	+税 -	19808200
5mmピローボール(黒x4)	250円	+税 -	19804205
5x21mmシャフト	160円	+税 -	13555048
U型シャフト	280円	+税 -	13485068
3x50mm両ネジシャフト(x1)	150円	+税 -	15310002
3x10mm丸ビス(黒x10)	220円	+税 -	19804159
2.6x10mmバインドビス(黒x5)	260円	+税 -	19804394
3x12mmタッピングビス(x4)	170円	+税 -	19805629
2.6x12mmタッピングビス(x4)	170円	+税 -	19805668
3mm内歯ワッシャー(x1)	160円	+税 -	12300030
コイルスプリング(x2)	200円	+税 -	19805576
ダンパーシャフト(x1)	150円	+税 -	13455323
3x43mmタッピングビス(x2)	240円	+税 -	19808203
バンパースプリング(x2)	230円	+税 -	19808001
2x10mm丸ビス(x10)	220円	+税 -	19805868
2x6mmワッシャー(x5)	200円	+税 -	19805758
3x21mmタッピングビス(x5)	180円	+税 -	19805729
3x15mm丸ビス(黒x4)	200円	+税 -	19805859
2.6x8mmバインドタッピングビス(x10)	260円	+税 -	19805911
3x8mmタッピングビス(黒x10)	180円	+税 -	19805754
4mmフランジロックナット(x4)	180円	+税 -	19805557
3x20mm皿タッピングビス(黒x10)	280円	+税 -	19803134
3mmナット(薄x10)	300円	+税 -	19808244
Aパーツ(ギヤケースL、R)(黒)	740円	+税 -	10005713
デフギヤ、デフカバー、カウンターギヤ大、中、小(黒・各x1)	400円	+税 -	10555092
3x25mm丸ビス(黒x2)	160円	+税 -	19804285
9mmワッシャー(x1)	120円	+税 -	12300010
5x50mmシャフト(x2)	180円	+税 -	19805621
5x34mmパイプ(x1)	180円	+税 -	13580068
モータープレート	120円	+税 -	14305125
1150メタル(x2)	220円	+税 -	19805622
アンテナパイプ(黒)	270円	+税 -	16095010
シャーシ説明図	600円	+税 -	11056600

この他にも修理や整備のためのRCスペアパーツ、オプションパーツが発売されています。お近くの模型店店頭、または当社カスタマーサービスでお買い求め下さい。

部品名	本体価格	送料	部品コード
SP.38 十字レンチ、六角棒レンチ(1.5mm、2.5mm)、3mmイモネジ(x4)	200円	+税 要	50038
SP.171 耐熱両面テープ	300円	+税 要	50171
SP.197 スナップピン(大x10、小x5)	200円	+税 要	50197
SP.355 18T、19Tピニオンギヤ	350円	+税 要	50355
SP.576 3mmイモネジ(x10)	200円	+税 要	50576
SP.582 3x14mm段付タッピングビス(x5)	100円	+税 要	50582
SP.583 3x15mmタッピングビス(x10)	150円	+税 要	50583
SP.586 3mmワッシャー(x15)	100円	+税 要	50586
SP.594 2x10mmシャフト(x10)	150円	+税 要	50594
SP.595 ナイロンバンドメタルフック(x10)	150円	+税 要	50595
SP.596 5mmアジャスター(x6)	150円	+税 要	50596
SP.600 オイルシール(x6)	200円	+税 要	50600
SP.602 ベベルギヤ(大x2、小x3)、ベベルシャフト(x1)、9mmワッシャー(x2)	300円	+税 要	50602
SP.736 Bパーツ(黒)	500円	+税 要	50736
SP.823 ホイールアクスル(x2)	450円	+税 要	50823
SP.1216 ドライブシャフト(x2)	500円	+税 要	51216
SP.1537 6mmスナップピン(x15)	200円	+税 要	51537
OP.443 ダンパーオイル(#200、#300、#400)	700円	+税 要	53443
OP.689 モーター	1,200円	+税 要	53689
OP.1531 Aパーツ(ドライバー人形)(白)	460円	+税 要	54531
AO-5041 4x11.5mm段付きビス(x5)	160円	+税 要	84175
AO-5042 3mmOリング黒(x10)	100円	+税 要	84195
AO-1025 2x5mmトラスビス(x10)	160円	+税 要	94802
セラグリスHG	480円	+税 要	87099

★各部品は製品の仕様により品番、形状、色が変更となる場合がございます。
(送料について) 送料の欄に「要」と記された品目には、別途送料が必要です。
タミヤホームページ、カスタマーサービスの「送料について」をご確認ください。